

## Nederlands

### WAARSCHUWING

**Zet het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verliezen.**

Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafellakens en gordijnen. Zo kunt u het risico op brand verliezen. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verliezen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een kast of in een auto.

Stel de batterijen (geïntegreerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van de voeding, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.

Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich aan de buitenzijde op de onderzijde van het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de netvoedingsadapter.

##### OPGELET

Er bestaat mogelijkheid op de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type.

**Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen**
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Kōnan Minato-ku Tōkyō, 108-0075 Japn. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantieclaims verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

## CE

Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: http://www.compliance.sony.de/


**Het gebruik van het LAN-netwerk wordt bepaald:**

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Sony Corporation gebruikt deze items onder licentie. Andere handelsmerken en handtekening zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc. "Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op respectievelijk, een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Gebruik van deze radioapparatuur is niet toegestaan in het geografisch gebied binnen een straal van 20 km van het centrum van Ny-Alesund, Svalbard in Noorwegen.

**Informatie over Bluetooth-communicatie**

- Draadloze Bluetooth-technologie functioneert binnen een straal van ongeveer 10 meter.
- De maximale communicatieafstand is afhankelijk van obstakels (menselijk lichaam, metalen voorwerpen, muurs enz.) of elektromagnetische storing.

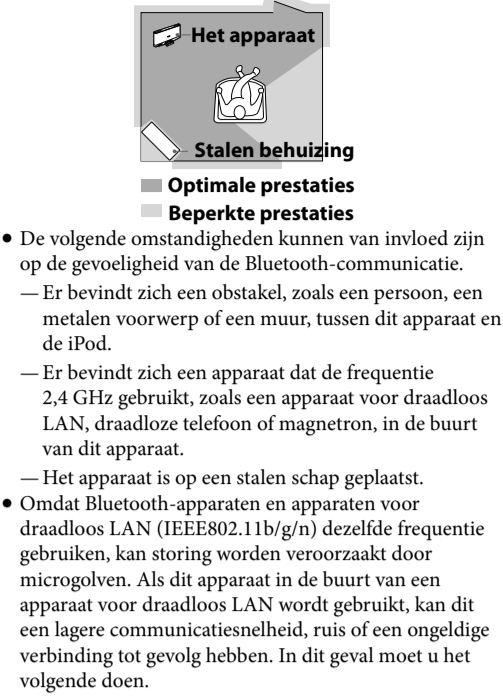

- De volgende omstandigheden kunnen van invloed zijn op de gevoeligheid van de Bluetooth-communicatie.
  - Er bevindt zich een obstakel, zoals een persoon, een metaal voorwerp of een muur, tussen dit apparaat en de iPod.
  - Er bevindt zich een apparaat dat de frequentie 2,4 GHz gebruikt, zoals een apparaat voor draadloos LAN, draadloze telefoon of magnetron, in de buurt van dit apparaat.
  - Het apparaat is op een stalen schaf geplaatst.
  - Omnda Bluetooth-apparaten en apparaten voor draadloos LAN (IEEE802.11b) dezelfde frequentie gebruiken, kan storing worden veroorzaakt door microgolven. Als dit apparaat in de buurt van een apparaat voor draadloos LAN wordt gebruikt, kan dit een lagere communicatiebandbreedte of een ongelijke verbinding tot gevolg hebben. In dit geval moet u het volgende doen.
  - Gebruik dit apparaat op ten minste 10 meter afstand van een apparaat voor draadloos LAN.
  - Als dit apparaat binnen 10 meter van een apparaat voor draadloos LAN wordt gebruikt, schakelt u het apparaat voor draadloos LAN uit.
  - Plaats dit apparaat en de iPod zo dicht mogelijk bij elkaar.

- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat, kunnen van invloed zijn op de werking van elektronische medische apparaten. Schakel dit apparaat en andere Bluetooth-apparaten uit op de volgende plaatsen, om dit ongelukken kan veroorzaken.
  - In de buurt van ontvlambare gasen, in ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen of benzinstations.
  - In de buurt van automatische deuren of brandalarmen

Dit apparaat ondersteunt beveiligingsmogelijkheden die voldoen aan de Bluetooth-norm voor een beveiligde verbinding wanneer de draadloze Bluetooth-technologie wordt gebruikt, maar afhankelijk van de instelling is de beveiliging mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via de draadloze Bluetooth-technologie.

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdens Bluetooth-communicatie.
  - We kunnen niet garanderen dat verbinding kan worden gemaakt met alle Bluetooth-apparaten.
  - Een apparaat met een Bluetooth-functie moet voldoen aan de Bluetooth-norm die is vastgesteld door de Bluetooth SIG, Inc., en moet geïncertificeerd zijn.
  - Zelfs als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde Bluetooth-norm, kan met sommige apparaten mogelijk geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technische specificaties van het apparaat.

- Afhankelijk van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, kan het enige tijd duren voordat de communicatie wordt gestart.

**Opmerking**

- In deze Naslaggids wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar functies van de iPod, iPhone of iPad, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen.

Met alle vragen over of eventuele problemen met het apparaat u terecht bij de Sony-handelaar bij u in de buurt.

## Voorbereidingen

### Voeding

**Stroom automatisch uitschakelen**
Na het afspelen van de muziek (van een iPod op de dock, een Bluetooth-verbinding of een optionele component die aangesloten is op de **AUDIO IN**-aansluiting), wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als er gedurende ongeveer 20 minuten geen bedieningshandeling wordt uitgevoerd.

- Opmerkingen**
  - Als het toestel ingeschakeld is en er wordt gedurende meer dan 30 minuten geen bedieningshandeling uitgevoerd, wordt het scherm uitgeschakeld. Druk in dat geval op **SOUND** om het scherm weer in te schakelen.
  - Het toestel kan niet met de afstandsbediening worden aangesloten als het toestel uitgeschakeld is.
- Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.
- Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich aan de buitenzijde op de onderzijde van het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de netvoedingsadapter.

**Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)**

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

**Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)**

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.


Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt om aan te sluiten op respectievelijk, een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

**Het resterende batterijniveau controleren**

Het resterende batterijniveau wordt aangegeuld wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Naarmate de resterende batterijkracht looptlopt, daalt de batterij-indicator.

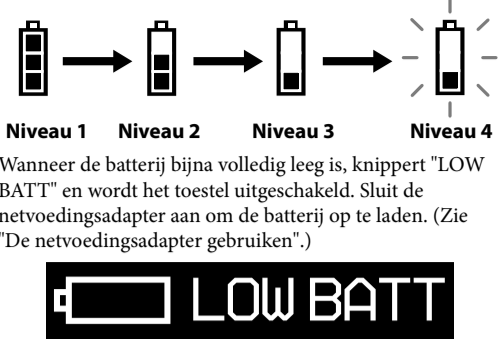

- Opmerkingen**
  - Het resterende batterijniveau wordt niet aangegeuld wanneer het toestel is uitgeschakeld.
  - Het duurt ten minste 30 minuten voordat de batterij opgeladen is als "LOW BATT" verschijnt.
  - De batterij-indicator toont het resterende batterijniveau bij benadering.
  - De gebruiksomgeving heeft een invloed op de snelheid waarmee de batterij leegloopt.

**Wanneer moet u de herlaadbare batterij vervangen**


- De herlaadbare batterij is geen product dat verkrijgbaar is in de handel. Raadpleeg uw dichtbijzijnde Sony-verdeler om de herlaadbare batterij te kopen (NH-300RDP).

**Opmerking**


- De herlaadbare batterij is geen product dat verkrijgbaar is in de handel. Raadpleeg uw dichtbijzijnde Sony-verdeler om de herlaadbare batterij te kopen (NH-300RDP).

### De herlaadbare batterij vervangen

- Verwijder de schroef van het batterijvak onderaan in het toestel en open het deksel.

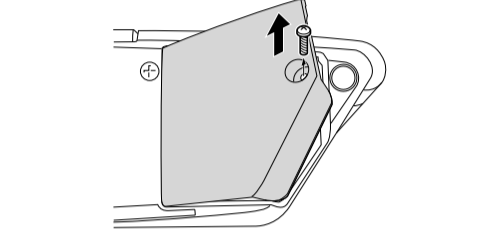

- Maak de aansluiting van de batterij los en trek de batterij eruit.

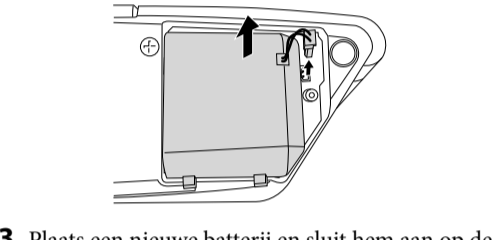

- Plaats een nieuwe batterij en sluit hem aan op de aansluiting.


- Plaats het deksel van het batterijvak en draai de schroef aan.

- Opmerkingen**
  - Plaats een zachte doek of iets dergelijks onder het toestel omgevoend.
  - Schakel het toestel uit en trek de netvoedingsadapter uit voordat u de batterij verwijderd.
  - Laad de nieuwe batterij op voordat u ze gebruikt. Zie "De netvoedingsadapter gebruiken" voor meer informatie.

## Afstandsbediening


Voordat u de bijgeleverde afstandsbediening in gebruik neemt, moet u het plastic beschermvlies verwijderen. Richt de afstandsbediening naar

**Ⓜ** (afstandsbedieningsensor) van het toestel.

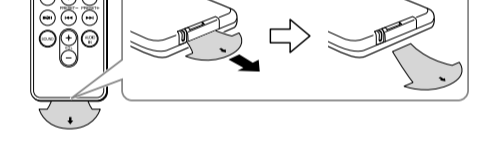

**Wanneer moet u de batterij vervangen**

- Bij normaal gebruik gaat de batterij (CR2025) ongeveer 6 maanden mee. Wanneer u het apparaat niet meer kunt bedienen met de afstandsbediening, vervangt u de batterij door een nieuwe.

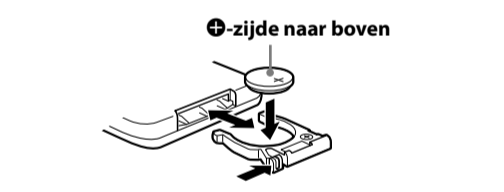


**Opmerking**

- Neem, als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, de batterij eruit zodat beschadiging door lekkage en corrosievorming wordt voorkomen.

## Bedieningshandelingen

### Een iPod gebruiken

### Een iPod instellen

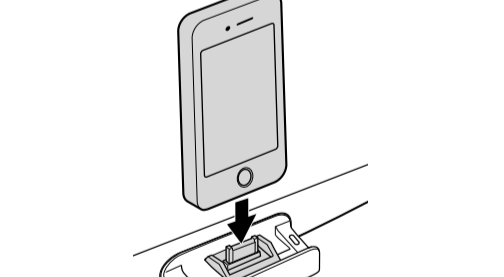

**Koppelen**
**Wat is koppelen?**
Bluetooth-apparaten moeten vooral met elkaar gekoppeld worden. Wanneer de Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, hoeft dit niet meer opnieuw te gebeuren, tenzij de koppelingsinformatie wordt verwijderd.

**Bluetooth-aanduiding**

<b>Status</b>	<b>Bluetooth-aanduiding (blauw)</b>
Bluetooth uit	Uit
Bluetooth aan, maar geen verbinding	Knipperd traag
Koppelen	Knipperd snel
Verbonden of bezig met communiceren	Licht op

### Koppelen met een iPod

Plaats de iPod en het apparaat op een afstand van minder dan 1 meter van elkaar voor deze handeling.

- Druk op **I/O**.
- Druk op **BLUETOOTH** (Ⓜ op de afstandsbediening) om de Bluetooth-functie in te schakelen als de Bluetooth-aanduiding gedooft is.
  - Bluetooth" verschijnt op het scherm.
  - Bluetooth-aanduiding knipperd traag.
- Houd **Bluetooth** (Ⓜ op de afstandsbediening) ingedrukt.
  - Wanneer het koppelen start, hoort u een dubbele pieptoon en knipperd de Bluetooth-aanduiding snel.

De koppelingsmodus van het apparaat is geactiveerd.

### Het toestel in-/uitschakelen

Druk op **I/O** (Aan/Stand-by). De stroomindicator licht op wanneer het toestel wordt ingeschakeld.


### Het volume regelen

Druk op **VOLUME +/-** (VOL +/- op de afstandsbediening).

### Een iPod op de dock bedienen

- Druk op de Docking Tray vooraan op het toestel om het te openen.

Sluit de Docking Tray na gebruik door erop te dawan tot hij vergrendeld is.

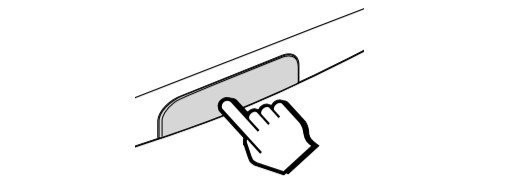

- Plaats uw iPod in de dockaansluiting. De dockaansluiting kan licht worden geknakt. Zie "Ten iPod gebruiken" voor meer informatie.
- Druk op **I/O**.
- Druk op **iPod** om de functie voor iPod te activeren. "iPod" verschijnt op het scherm.

## iPod

- Druk op **►|**. De iPod begint met afspelen. Indien de iPod niet begint met afspelen, moet u de iPod rechtstreeks bedienen. U kunt de aangesloten iPod bedienen met dit apparaat of via de iPod zelf.

<b>Actie</b>	<b>Toets</b>
Afspelen onderbreken	<b>► </b>
Afspelen onderbreken	Druk normaal op de toets om het afspelen te hervatten.
Naar de volgende track gaan	<b>►►</b> (voortuit)
Naar de vorige track gaan	<b>◄◄</b> (achteruit)*
Een punt zoeken tijdens het beluisteren van geluid	<b>►►</b> (voortuit) of <b>◄◄</b> (achteruit) tijdens het afspelen en houd ingedrukt tot u het gewenste punt vindt.
Teruggaan naar het vorige menu	<b>MENU</b> op de afstandsbediening
Een menu-item of een track selecteren voor afspelen	<b>◄</b> (omhoog)/ <b>►</b> (omlaag) op de afstandsbediening
Het geselecteerde menu-item uitvoeren of het afspelen starten	<b>ENTER</b> op de afstandsbediening

\* Tijdens het afspelen brengt deze bedieningshandeling u terug naar het begin van de huidige track. Druk twee keer om terug te gaan naar de vorige track.

- Opmerkingen**
  - Raadpleeg "Over de App" indien een pop-upbericht verschijnt op het scherm van de iPod touch, de iPhone of de iPad.
  - Het is mogelijk dat sommige bewerkingen verschillen of niet beschikbaar zijn op sommige modellen van de iPod.
  - Laad de batterij van de iPod, als deze heel erg is uitgelpt, eerst enige tijd op voordat u de iPod inschakelt.
  - Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van gegevens die op een iPod zijn opgenomen wanneer u een iPod gebruikt die op dit apparaat is aangesloten.
  - Raadpleeg de website van Apple Inc. voor meer informatie over de gebruiksomgeving voor de iPod.

### De iPod verwijderen

Zie "Ten iPod gebruiken" voor meer informatie.

### Een iPod opladen

U kunt het toestel gebruiken als batterijlader voor een iPod wanneer de stroom door de netvoedingsadapter wordt geleverd. Het opladen begint wanneer u de iPod aansluit op het toestel. De laadtas duurt op het scherm van de iPod weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod voor meer informatie.


**Tips voor het opladen van een iPod met de oplaadbare batterij**

- Als de functie voor iPod geactiveerd is en de batterij-indicator dauidt niveau 1 of 2 aan, begint het opladen. Indien de batterij-indicator niveau 3 of 4 aanduidt, moet u **iPod** ingedrukt houden om met opladen te beginnen. (Zie "De herlaadbare batterij gebruiken" voor meer informatie.)

- Opmerkingen**
  - Het opladen wordt beëindigd wanneer het toestel automatisch wordt uitgeschakeld. (Zie "Stroom automatisch uitschakelen" voor meer informatie.)
  - Om het opladen te beëindigen, houdt u **iPod** ingedrukt. Hiermee wordt het afspelen beëindigd. Om opnieuw met het opladen te beginnen, drukt u opnieuw op **iPod**.

## Bediening via draadloze muziekstreaming

Door muziek te maken van de Bluetooth-verbinding, kunt u muziek op de iPod of een ander Bluetooth-apparaat draadloos via het apparaat beluisteren.

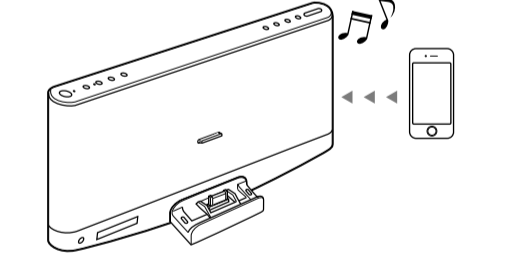

**Koppelen**
**Wat is koppelen?**
Bluetooth-apparaten moeten vooral met elkaar gekoppeld worden. Wanneer de Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, hoeft dit niet meer opnieuw te gebeuren, tenzij de koppelingsinformatie wordt verwijderd.

**Bluetooth-aanduiding**


<b>Status</b>	<b>Bluetooth-aanduiding (blauw)</b>
Bluetooth uit	Uit
Bluetooth aan, maar geen verbinding	Knipperd traag
Koppelen	Knipperd snel
Verbonden of bezig met communiceren	Licht op

### Koppelen met een iPod

Plaats de iPod en het apparaat op een afstand van minder dan 1 meter van elkaar voor deze handeling.

- Druk op **I/O**.
- Druk op **BLUETOOTH** (Ⓜ op de afstandsbediening) om de Bluetooth-functie in te schakelen als de Bluetooth-aanduiding gedooft is.
  - Bluetooth" verschijnt op het scherm.
  - Bluetooth-aanduiding knipperd traag.
- Houd **Bluetooth** (Ⓜ op de afstandsbediening) ingedrukt.
  - Wanneer het koppelen start, hoort u een dubbele pieptoon en knipperd de Bluetooth-aanduiding snel.

De koppelingsmodus van het apparaat is geactiveerd.

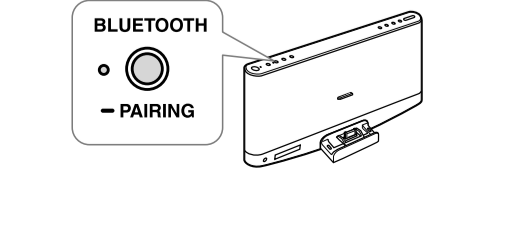

- Voer de koppelingsprocedure op de iPod uit om het apparaat te detecteren. Selecteer "Instellingen" > "Aanmaken > Bluetooth" en schakel Bluetooth in.
  - Voorbeeld: iPhone 4S




Een lijst met gedetecteerde apparaten wordt weergegeven op het scherm.

Het apparaat wordt weergegeven als "RDP-XF300P". Als "RDP-XF300P" niet wordt weergegeven, herhaalt u deze procedure vanaf stap 3.

- Selecteer "RDP-XF300P" op het scherm van de iPod terwijl de Bluetooth-aanduiding snel knipperd.

Wanneer "Verbonden" weergegevoet op het scherm van de iPod, is het koppelen voltooid en is de verbinding doorgevoerd.

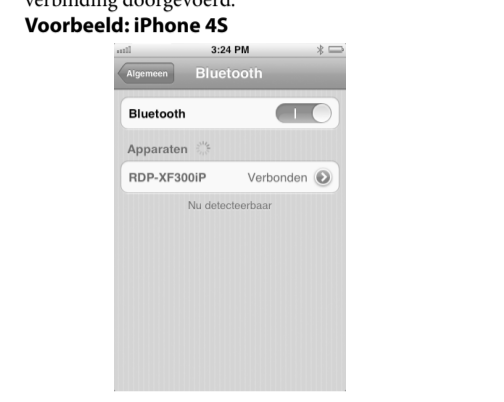

- Opmerkingen**
  - De bediening en de schermweergave kunnen verschillen, afhankelijk van het iPod-model en/of de softwareversie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod voor meer informatie.
  - De koppelingsmodus wordt na ongeveer 5 minuten automatisch moet inwerken in uw Bluetooth-apparaat. Voer in dat geval 'voort' uit op de afstandsbediening.
  - Als de koppeling niet voltooid is, herstart u de procedure vanaf stap 3.
  - Herhaal stap 1 tot 5 om het apparaat te koppelen met een ander iPod.
  - Als u in stap 3 geen dubbele pieptoon hoort of als de Bluetooth-aanduiding niet snel knipperd, houdt u **BLUETOOTH** (Ⓜ op de afstandsbediening) nogmaals ingedrukt.
  - Als u het apparaat of de iPod uitschakelt voor de Bluetooth-verbinding doorgevoerd is, wordt de koppelingsinformatie niet bewaard en is het koppelen niet voltooid.

**Opmerkingen over het koppelen met een ander Bluetooth-apparaat dan een iPod**

- Wanneer u koppelt met een ander Bluetooth-apparaat dan een iPod, is het mogelijk dat u na stap 3 een wachttoestand moet inwerken in uw Bluetooth-apparaat. Voer in dat geval 'voort' uit op de afstandsbediening.
- De bediening en de schermweergave kunnen verschillen, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat en/of de softwareversie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

### Geluid beluisteren

Plaats de iPod en het apparaat op een afstand van minder dan 10 meter van elkaar voor deze handeling.

- De Bluetooth-functie van de iPod is ingeschakeld.
- Het koppelen van het toestel aan de iPod is voltooid. Indien het koppelen niet voltooid is, moet u opnieuw koppelen. (Zie "Koppelen met een iPod".)

- Druk op **I/O**.
- Druk op **BLUETOOTH** (Ⓜ op de afstandsbediening) om de Bluetooth-functie in te schakelen.
  - Er wordt automatisch opnieuw verbinding gemaakt met de laatst verbonden iPod wanneer de Bluetooth-functie ingeschakeld wordt.
- Selecteer uw gewenste muziek, video, game enz. om u te spelen op de iPod. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod voor meer informatie.

- Tips**
  - Indien de laatst verbonden iPod niet automatisch opnieuw verbinding maakt, drukt u op **BLUETOOTH** (Ⓜ op de afstandsbediening). Als er nu ook steeds geen verbinding wordt gemaakt, moet u de modenaam van dit toestel op de iPod selecteren. (Voor stap 4 tot 5 automatisch koppelen met een iPod)."
  - Om verbinding te maken met een ander iPod die al eerder met dit toestel werd gekoppeld, drukt u op **BLUETOOTH** (Ⓜ op de afstandsbediening) om de verbinding met de momenteel verbonden iPod te verbreken. Selecteer vervolgens de modenaam van het toestel van de andere iPod waarmee u verbinding wilt maken.
  - Terwijl u naar muziek van de iPod luistert via een Bluetooth-verbinding kunt u de iPod alleen op de Dock opladen als de netvoedingsadapter is aangesloten.
  - Indien het volumeniveau laag is, moet u eerst het volume van het toestel regelen. Als het volume dan nog te laag is, moet u het volume van het Bluetooth-apparaat regelen.

U kunt de Bluetooth-verbinding verbreken door een van de volgende handelingen uit te voeren.

- Schakel het apparaat uit.
- Schakel de iPod uit.
- Druk op **BLUETOOTH** (Ⓜ op de afstandsbediening).
- Verbrek de verbinding op de iPod. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod voor meer informatie.

### De lijst met eerder gekoppelde en bewaarde modellen wissen

- Druk op **I/O**.
- Druk op **BLUETOOTH** (Ⓜ op de afstandsbediening) om de Bluetooth-functie in te schakelen.
- Houd **BLUETOOTH** en **VOLUME** – tezelfdertijd ingedrukt op het toestel. "CLEAR" verschijnt op het scherm.

- Opmerkingen**
  - U kunt zelfs tijdens Bluetooth-verbinding stap 3 uitvoeren om de lijst te wissen.
  - Deze handeling kan niet worden uitgevoerd wanneer het apparaat bezig is met koppelen.
  - Om de koppeling met het apparaat opnieuw uit te voeren, vist u de modenaam van dit toestel op de iPod en voert u de koppeling opnieuw uit. (Zie "Koppelen met een iPod".)

## De radio bedienen

- Druk op **I/O**.
- Druk op **FM** om de radiofunctie te activeren. "FM" verschijnt op het scherm.

### FM

Na een korte tijd verschijnen frequentiecijfers op het scherm.

- Houd **FM** ingedrukt tot "FREQ. TUNE" op het scherm verschijnt. Indien "PRESET TUNE" verschijnt, houdt u **FM** opnieuw ingedrukt.
- De functie Stroom uitgeschakeld houden wordt geactiveerd.

Indien u de afstandsbediening gebruikt om het toestel te bedienen, kunt u deze stap overslaan en direct stap 4 uitvoeren.

- Houd **TUNE +/-** – ingedrukt tot de frequentiecijfers op het scherm beginnen te veranderen.

Het toestel scant de radiofrequenties automatisch en stopt wanneer het een duidelijk station vindt. Indien u niet op een station kunt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **TUNE +/-** of – om de frequentie stap voor stap te wijzigen.

Wanneer een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen, verschijnt "STEREO".

