



**FAZLEY**

**B-SB901 3/4 / SB900 4/4  
Kontrabass**

**FAZLEY**

*Alle in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

*Benutzerhandbuch Version: 1.0    Erstellungsdatum + Initialen des Autors: 08-01-2026 JK    Überarbeitungsdatum + Initialen des Autors: -*


# Anleitung zum Aufziehen der Saiten

## Schritt 1: Legen Sie die neuen Saiten ein

1. Legen Sie die Saiten auf den Steg: Beginnen Sie mit dem unteren Ende der Saite (am Steg). Achten Sie darauf, dass die Saiten richtig sitzen und mit dem Steg des Kontrabasses ausgerichtet sind sind

mit dem Steg des Kontrabasses ausgerichtet sind.

2. Führen Sie die Saite durch die Aussparung im Steg (Kamm) und zum Stimmenschlüssel.

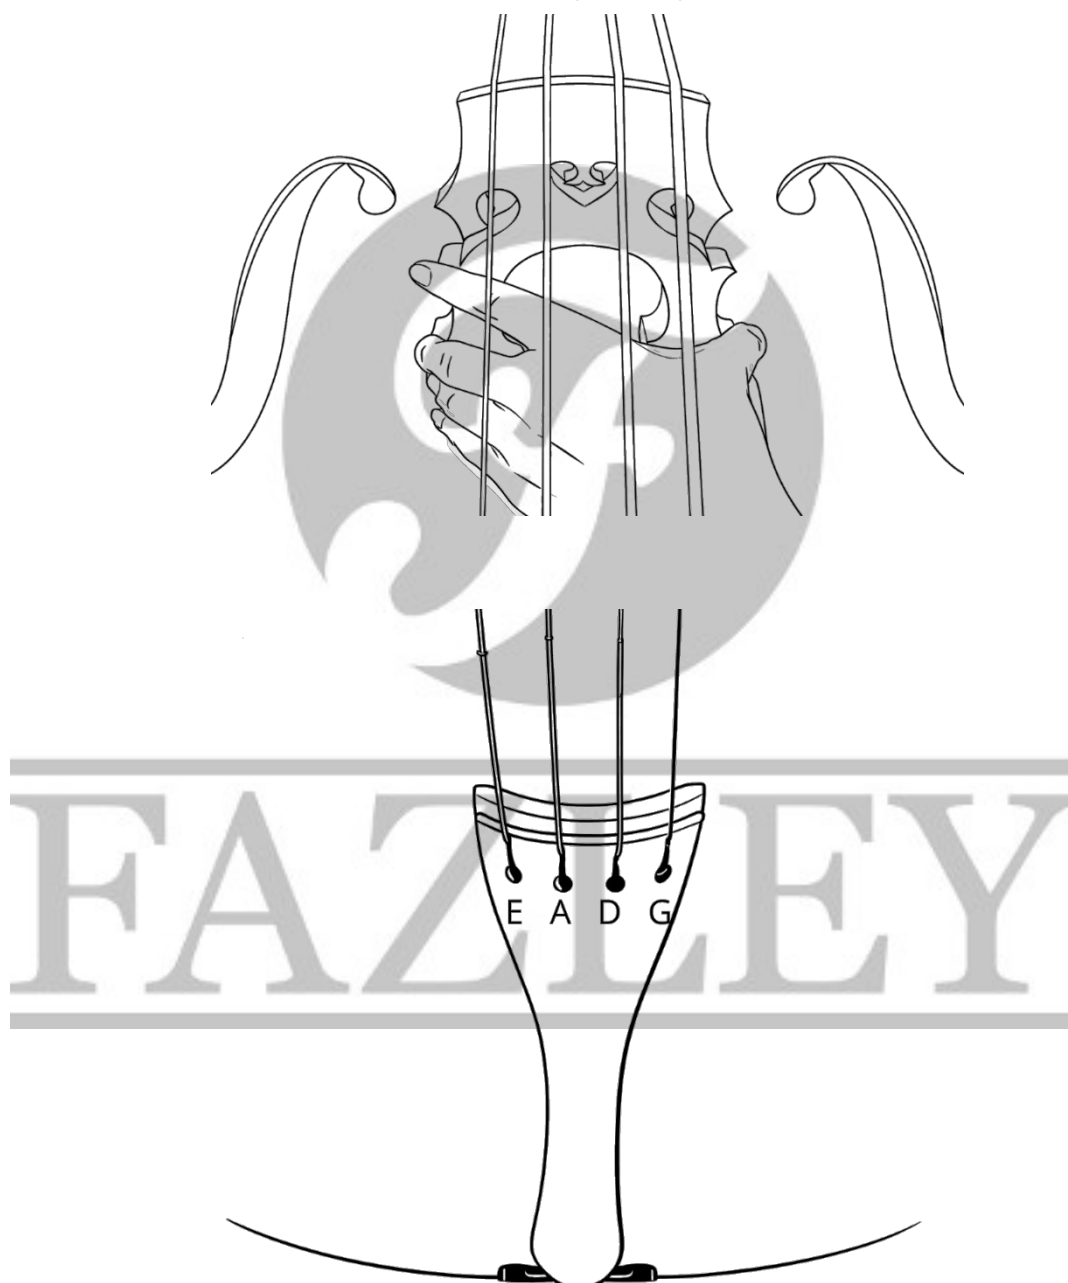

*Alle in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

**Benutzerhandbuch Version: 1.0    Erstellungsdatum + Initialen des Autors: 08-01-2026 JK    Überarbeitungsdatum + Initialen des Autors: -**


## Schritt 2: Die Saiten aufziehen

1. Beginnen Sie mit der tiefsten Saite (der E-Saite):

- Wickeln Sie die Saite um die Achse des Stimm Schlüssels. Beginnen Sie mit ein paar Windungen, um die Saite zu fixieren.
- Drehen Sie die Stimmmechanismen nicht zu schnell, da Sie die Saite nicht zu schnell spannen sollten, da dies die Saite beschädigen kann.

2. Wiederholen Sie dies für die übrigen Saiten:

- Arbeiten Sie sich von der tiefsten (E-Saite) zur höchsten Saite (G, D, A) vor.

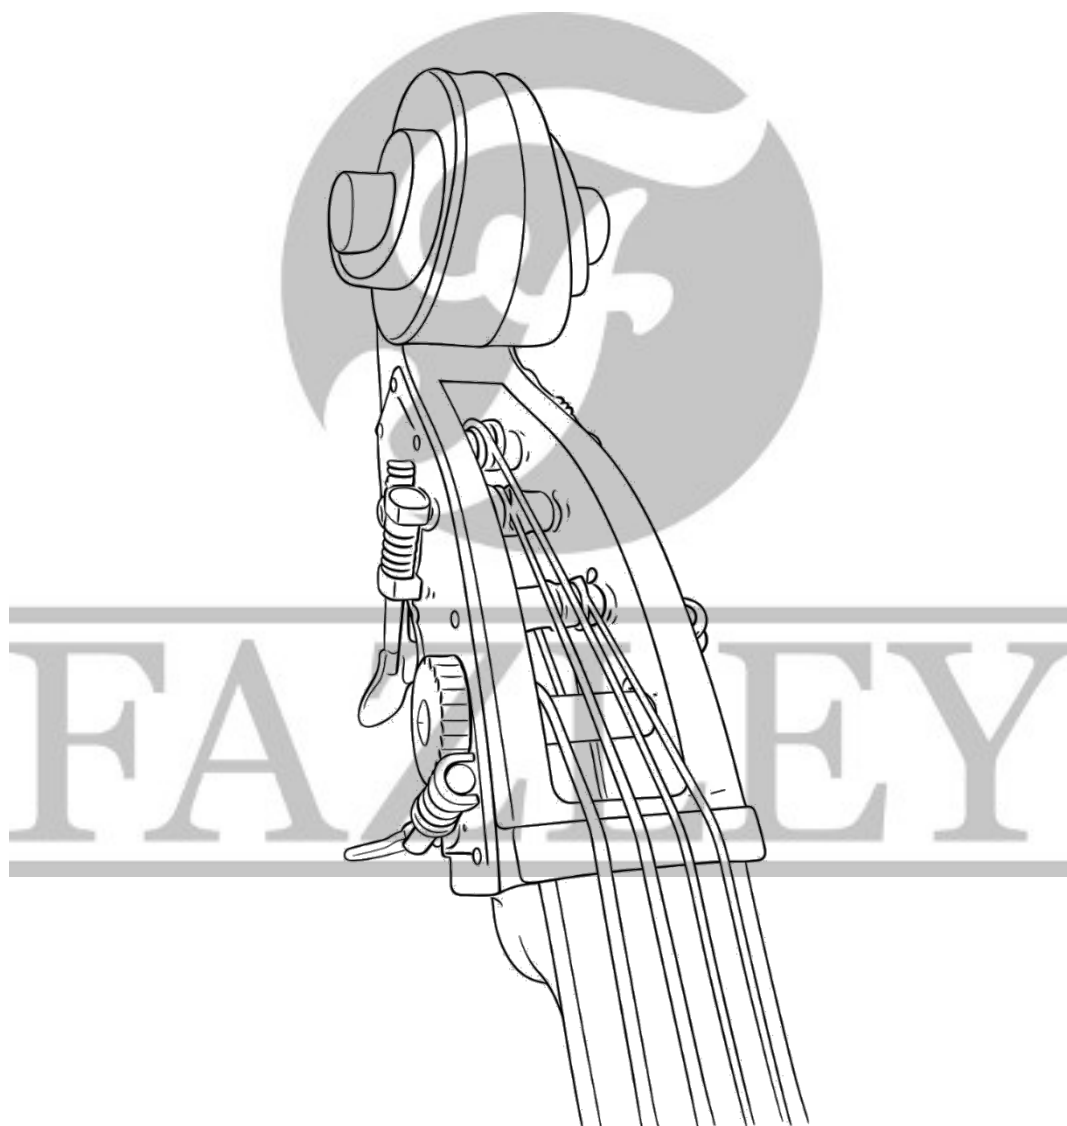

*Alle in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

**Benutzerhandbuch Version: 1.0    Erstellungsdatum + Initialen des Autors: 08-01-2026 JK    Überarbeitungsdatum + Initialen des Autors: -**

### • **Schritt 3: Spannung überprüfen**

Wenn Sie die Saiten aufgezogen und etwas gespannt haben, können Sie die Spannung durch Drehen der Stimmmechanismen weiter erhöhen.

Achten Sie darauf, dass Sie die Saiten gleichmäßig spannen, damit sie nicht zu straff oder zu locker sind. Wenn eine Saite zu straff ist, kann sie reißen oder den Kontrabass beschädigen.

### **Schritt 4: Stimmen Sie den Kontrabass**

Verwenden Sie eine Stimmgabel oder ein Stimmgerät, um die Saiten auf die richtige Tonhöhe zu bringen. Beginnen Sie mit der tiefsten Saite (der E-Saite) und arbeiten Sie sich bis zur höchsten Saite (der G-Saite) vor. Die Töne der Saiten sind wie folgt:

- E-Saite: Niedrigste Saite, auf E stimmen
- A-Saite: Auf A stimmen
- D-Saite: Auf D stimmen
- G-Saite: Höchste Saite, auf G stimmen


### **Schritt 5: Nach dem Stimmen**

Sobald Sie die Saiten gestimmt haben, lassen Sie ihnen Zeit, sich zu setzen. Saiten müssen oft eine Weile einwirken und können mit der Zeit etwas lockerer werden. Nach den ersten paar Mal Spielen müssen Sie sie erneut stimmen.

# FAZLEY

## Tipps:

- Achten Sie auf zu hohe Spannung: Wenn Sie feststellen, dass sich die Saite zu straff anfühlt, drehen Sie die Stimmmechanismen zurück. Dies kann helfen, die Saite nicht zu beschädigen.
- Seien Sie geduldig: Es kann einige Male dauern, bis die Saiten die richtige Spannung haben und gut klingen.
- Kratzen Sie die Rillen von Sattel und Steg mit einem weichen Bleistift ein, um zu verhindern, dass die Saite an diesen Stellen durch Reibung beschädigt wird.
- Überprüfen Sie die Saiten regelmäßig: Neue Saiten können in den ersten Tagen noch etwas lockerer werden, überprüfen und stimmen Sie sie daher regelmäßig.
- Das Einstellen der Saitenhalter eines Kontrabasses sollte vorzugsweise von einem professionellen Instrumentenbauer durchgeführt werden. Eine falsche Einstellung kann zu Schäden am

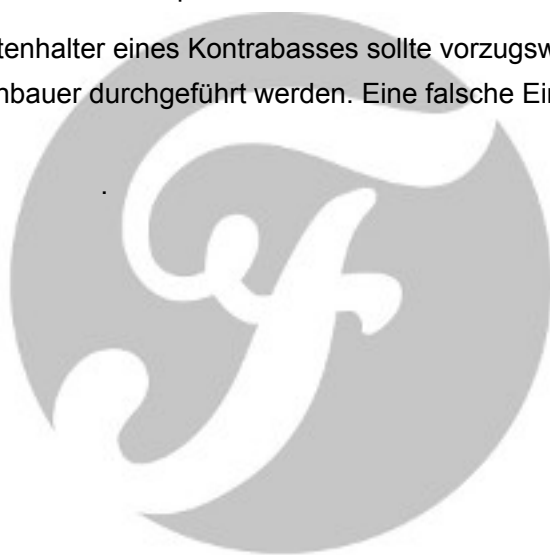

**FAZLEY**

### **Kontakt:**

Fazley Musical Instrument Products and Accessories  
Verrijn Stuartweg 18  
4462 GE Goes  
Niederlande

*Senden Sie keine Produkte direkt an diese  
Korrespondenzadresse. Wenn Sie ein Produkt zur Reparatur oder zur Rückerstattung anbieten möchten, wenden  
Sie sich bitte an Ihren  
Händler, um eine RMA-Anfrage (Return Merchandise Authorisation) zu stellen.*

Alle in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Benutzerhandbuch Version: 1.0    Erstellungsdatum + Initialen des Autors: 08-01-2026 JK    Überarbeitungsdatum + Initialen des Autors: -