



**FAZLEY**

**B-SB901 3/4 / SB900 4/4  
Contrebasse**

**FAZLEY**


*Toutes les informations et illustrations contenues dans ce manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.*

*Version du manuel d'utilisation : 1.0    Date de création + initiales de l'auteur : 08-01-2026 JK    Date de révision + initiales de l'auteur : -*

# Mode d'emploi pour tendre les cordes

## Étape 1 : Placez les nouvelles cordes

1. Placez les cordes sur le chevalet : commencez par placer l'extrémité inférieure de la corde (au niveau du chevalet). Assurez-vous que les cordes sont bien en place et alignées avec le chevalet de la contrebasse.
2. Faites passer la corde dans l'encoche du chevalet (sillet) et vers la clé d'accord.

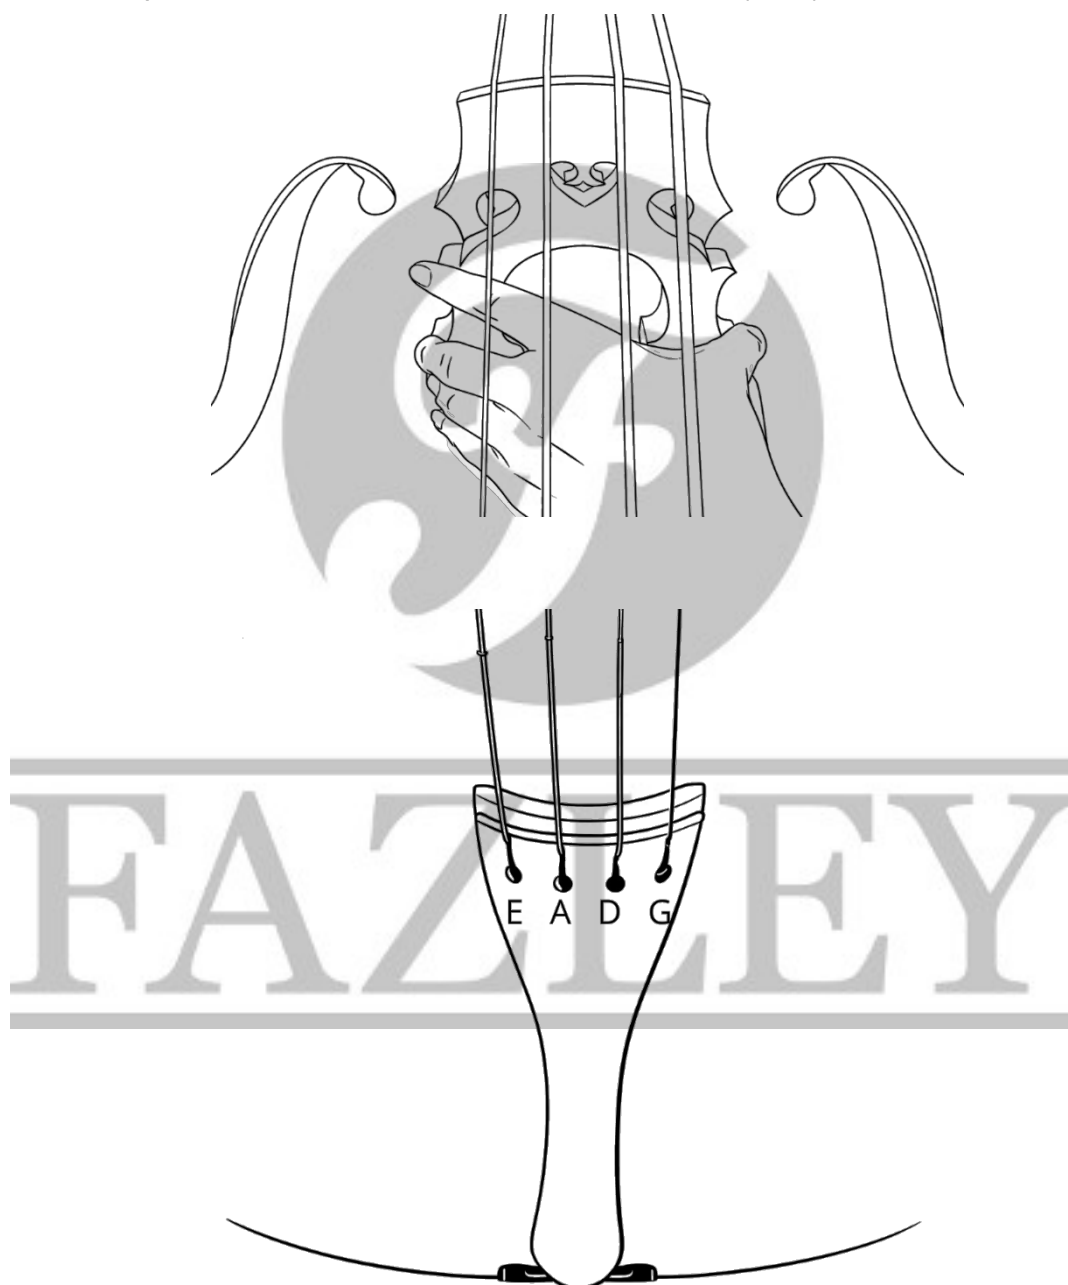

Toutes les informations et illustrations contenues dans ce manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Version du manuel d'utilisation : 1.0 Date de création + initiales de l'auteur : 08-01-2026 JK Date de révision + initiales de l'auteur : -


## Étape 2 : Tendez les cordes

1. Commencez par la corde la plus grave (la corde de mi) :

- Enroulez la corde autour de l'axe de la clé d'accord. Commencez par quelques tours pour fixer la corde.
- Ne tournez pas les mécaniques trop rapidement, car vous ne voulez pas tendre la corde trop rapidement, ce qui pourrait l'endommager.

2. Répétez cette opération pour les autres cordes :

- Travaillez de la corde la plus grave (corde de mi) à la corde la plus aiguë (sol, ré, la).

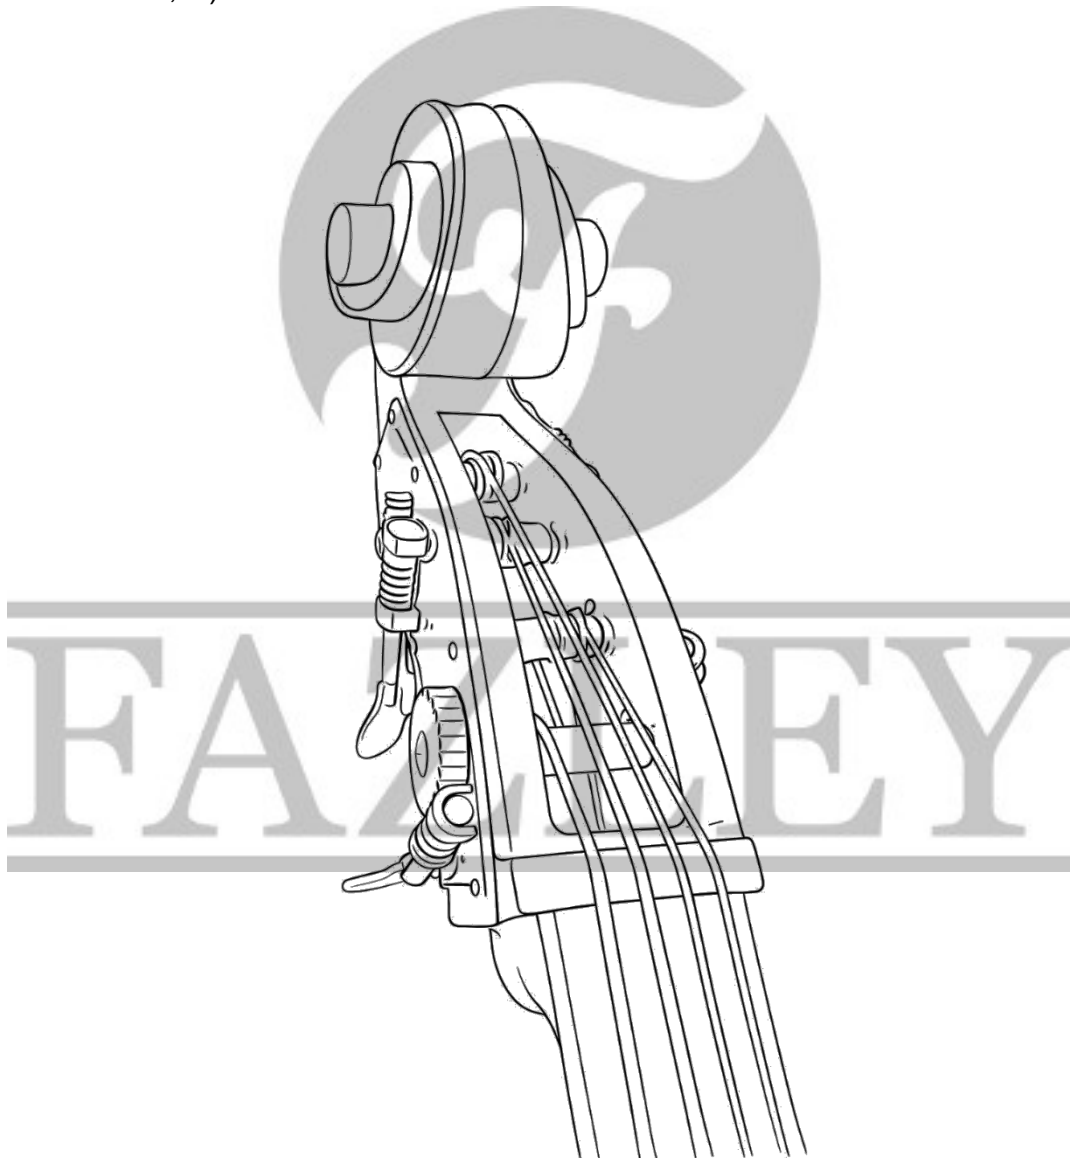

*Toutes les informations et illustrations contenues dans ce manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.*

**Version du manuel d'utilisation : 1.0    Date de création + initiales de l'auteur : 08-01-2026 JK    Date de révision + initiales de l'auteur : -**

### •Étape 3 : Vérifier la tension

Une fois les cordes mises en place et légèrement tendues, vous pouvez augmenter la tension en tournant les mécaniques.

Veillez à tendre les cordes de manière uniforme afin qu'elles ne soient ni trop tendues ni trop lâches. Si une corde est trop tendue, elle peut se rompre ou endommager la contrebasse.

### Étape 4 : Accordez la contrebasse

Utilisez un diapason ou un accordeur pour régler les cordes à la bonne hauteur. Commencez par la corde la plus grave (la corde de mi) et remontez jusqu'à la corde la plus aiguë (la corde de sol). Les notes des cordes sont les suivantes :

- Corde de mi : corde la plus grave, accordez-la en mi
- Corde de la : accordez-la en la
- Corde de ré : accordez-la en ré
- Corde de sol : corde la plus aiguë, accordez-la en sol

### Étape 5 : Après l'accordage


Une fois les cordes accordées, laissez-leur le temps de se stabiliser. Les cordes ont souvent besoin d'un certain temps pour s'adapter et peuvent se détendre légèrement au fil du temps.

Vous devrez les réaccorder après les premières utilisations.

# FAZLEY

## Conseils :

- Attention à ne pas trop tendre les cordes : si vous remarquez que la corde est trop tendue, détendez les mécaniques. Cela peut aider à ne pas endommager la corde.
- Soyez patient : il faut parfois plusieurs essais avant que les cordes soient bien tendues et produisent un son correct.
- Grattez les rainures du sillet et du chevalet avec un crayon gras pour éviter que la corde ne s'use à ces endroits.
- Vérifiez régulièrement les cordes : les cordes neuves peuvent se détendre légèrement au cours des premiers jours, alors continuez à les vérifier et à les accorder.
- Le réglage des sillets d'une contrebasse doit de préférence être effectué par un luthier professionnel. Un réglage incorrect peut endommager l'instrument.

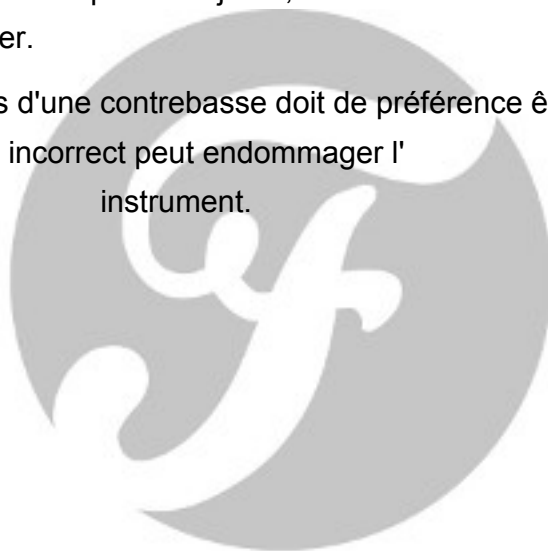

**FAZLEY**

### Contact :

Fazley musical instrument products and accessories  
Verrijn Stuartweg 18  
4462 GE Goes  
Pays-Bas

*N'envoyez pas de produits directement à cette adresse postale. Si vous souhaitez faire réparer un produit ou obtenir un remboursement, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir une demande de RMA (Return Merchandise Authorisation).*

Toutes les informations et illustrations contenues dans ce manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Version du manuel d'utilisation : 1.0    Date de création + initiales de l'auteur : 08-01-2026 JK    Date de révision + initiales de l'auteur : -