

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

日本語

7



Klavierstandaard voor FP-60

KSC-72

Gebruikershandleiding


Lees zorgvuldig “**HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN**” en “**BELANGRIJKE OPMERKINGEN**” voordat u de standaard gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding zodat u er later aan kunt refereren.

- Zorg ervoor dat iemand anders u kan helpen bij het monteren en opstellen.
- Wees erg voorzichtig bij het monteren en verplaatsen van de piano, zodat u hem niet op uw handen of voeten laat vallen.
- Voorzie een plek waar u veilig kunt monteren.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijv. elektrische schroevendraaier) om de standaard te monteren. U kunt de schroeven beschadigen of bekrassen.
De KSC-72 is specifiek ontworpen voor gebruik met de FP-60.



Controle van de onderdelen

Voordat u de standaard gaat monteren, controleert u eerst of alle onderdelen zijn meegeleverd.

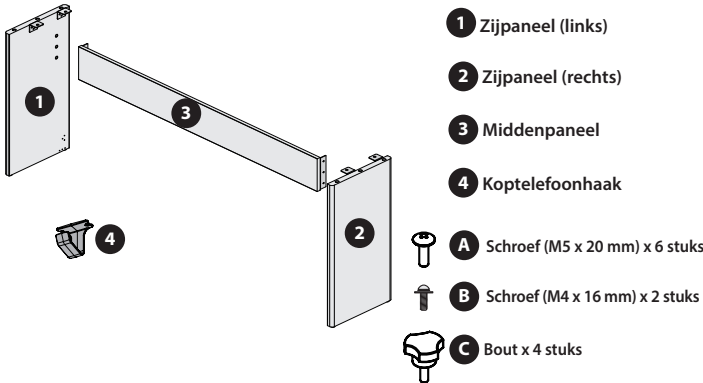


Montageprocedure

- * U moet ook een kruiskopschroevendraaier bij de hand hebben.
- * Draai elke schroef stevig vast en plaats vervolgens de standaard op een stabiele, horizontale positie.
- * Zorg ervoor dat het pedaalsnoer of het netsnoer niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt terwijl u de standaard monteert.

1 Montage van de standaard

Monteer de standaard eerst tijdelijk zonder hierbij de schroeven volledig vast te draaien. Controleer vervolgens of alle panelen goed op elkaar aansluiten (verschuif waar nodig voorzichtig bepaalde onderdelen) en draai daarna alle schroeven stevig vast.


1. Gebruik schroeven (drie aan elke kant) om het zijpaneel (links) (de zijde met de hardware moet naar binnen gericht zijn) op het middenpaneel te bevestigen.
Zorg ervoor dat iemand anders u kan helpen en laat één persoon het middenpaneel ondersteunen en een andere persoon de schroeven op het zijpaneel vastzetten.
2. Gebruik schroeven (A) (drie aan elke kant) om het zijpaneel (rechts) op dezelfde manier vast te zetten.

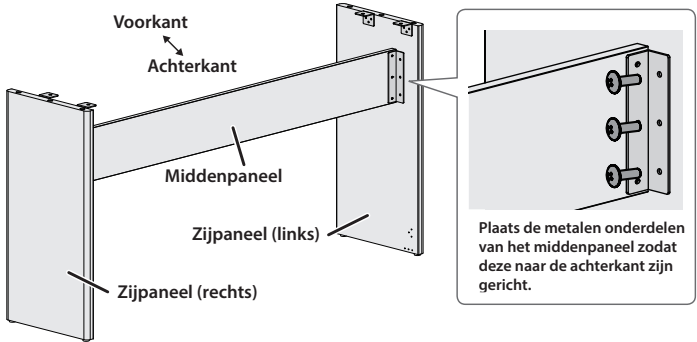


2 De piano op de standaard installeren

1. Plaats de piano op de standaard en zet de bouten (twee C aan elke kant) stevig vast.

* Bij het hanteren van de piano dient u deze altijd stevig vast te houden. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken.

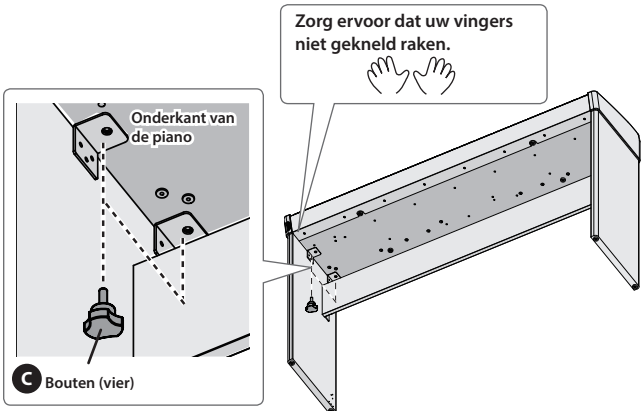

2. Gebruik twee schroeven (B om de koptelefoonhaak te bevestigen.

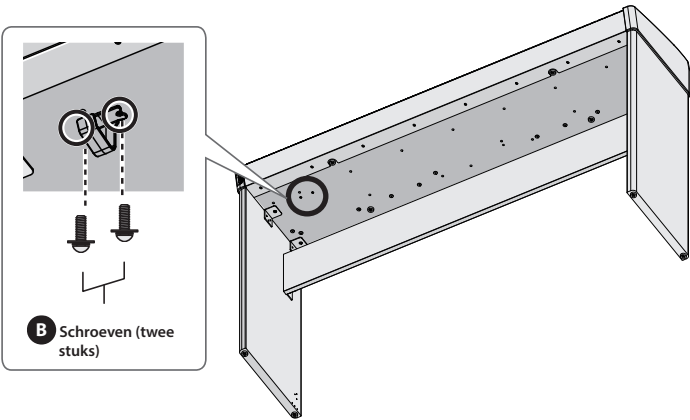

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over de aanduidingen ⚠WAARSCHUWING en ⚡OPGELET

⚠WAARSCHUWING	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
⚡OPGELET	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

⚠	Het symbool ⚠ waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
⛔	Het symbool ⛔ waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
⚡	Het symbool ⚡ wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

⚠ WAARSCHUWING

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan

Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken.



Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van

Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een bevoegde Roland-verdeler, zoals vermeld onder “Informatie”.



Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stoffig of zanderig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.



Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.



Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken

Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.



Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken

Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.



⚠ OPGELET

Gebruik de standaard alleen voor de gespecificeerde producten

Deze standaard is specifiek ontworpen voor gebruik met de Roland FP-60. Bij gebruik in combinatie met andere producten, loopt u het risico letsels op te lopen wanneer het product valt of omslaat als gevolg van onvoldoende stabiliteit.



Beoordeel de veiligheidsaspecten vooraleer u standaarden gebruikt

Zelfs wanneer u de voorzorgsmaatregelen vermeld in de “Gebruikershandleiding” (PDF) opvolgt, kunnen sommige manieren van omgaan met het apparaat ervoor zorgen dat het toch van de standaard valt, of dat de standaard omslaat. Ga bewust om met de veiligheidsaspecten vooraleer dit apparaat te gebruiken.



Ga niet boven op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op

Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.



Houd kleine items buiten het bereik van kinderen

Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.



- Inbegrepen onderdelen

Schroeven

Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de piano

Zorg ervoor dat minstens twee personen samenwerken om de piano te verplaatsen.



- Voordat u de piano verplaatst, koppelt u de netsroomadapter en andere kabels los.
- Houd de piano horizontaal wanneer u deze optilt.
- Pas op dat uw hand niet gekneld raakt en dat u de piano niet op uw voeten laat vallen.


BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Voorkom dat conventionele verlichting, waarvan de lichtbron zich erg dicht bij het apparaat bevindt (zoals pianoverlichting) of krachtige spots langere tijd op dezelfde plaats op het apparaat schijnen. Overmatige warmte kan het apparaat vervormen of verkleuren.
- Plak geen stickers of dergelijke op dit instrument. Het terug verwijderen ervan kan de externe afwerking van het instrument beschadigen.
- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.

Onderhoud

- Gebruik een droge, zachte doek of een licht bevochtigde doek om het apparaat te reinigen. Probeer om het hele oppervlak schoon te vegen met gelijke kracht, beweeg de doek volgens de textuur van het hout. U kunt de afwerking beschadigen als u te lang op dezelfde plaats blijft wrijven.
- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.
- Zoals bij elk uit hout vervaardigd product, kan krimp en uitzetting optreden, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Mettertijd kunnen hierdoor sommige schroeven losraken. Om een veilig en zorgeloos gebruik van het apparaat te garanderen, moet u regelmatig controleren of de op de tekening aangegeven schroeven goed vastzitten.

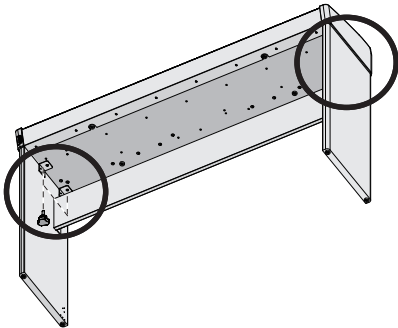

For C.A. US (Proposition 65)

WARNING

This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

日本語

7