


Lees voordat u de montage begint, zorgvuldig deze instructies om ervoor te zorgen dat dit correct gebeurt. Bewaar deze instructies en hou ze bij de hand zodat u ze desgewenst kunt raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen bij het monteren van het apparaat

- Roep de hulp in van ten minste één andere persoon.
- Til de piano voorzichtig op en houd hem steeds horizontaal.
- Voorzie een plek waar u veilig kunt monteren.
- Spreid indien nodig een laken of iets dergelijks uit om te verhinderen dat de standaard of de vloer beschadigd raakt tijdens de montage.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke locatie. Het apparaat mag nooit boven op een hoogpolig tapijt worden geplaatst. Anders kunnen de pedalen door instabiliteit en onnodige beweging beschadigd raken.
- Bewaar schroeven en andere kleine onderdelen op een veilige plaats buiten het bereik van kleine kinderen, zodat dit soort kleine onderdelen niet per ongeluk wordt ingeslikt.
- Pas op dat uw hand niet bekneld raakt en dat u het apparaat niet op uw voeten laat vallen.
- Alle schroeven moeten eerst tijdelijk worden aangedraaid, en later volledig vastgezet worden. Als u een schroef tijdelijk wilt vastzetten, draait u deze eerst aan totdat de helft ervan niet meer zichtbaar is. Voorkom kromtrekking terwijl u de bevestigingen vastzet.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijv. elektrische schroevendraaier) om de standaard te monteren. U kunt de schroeven beschadigen of bekrassen.
- Zorg ervoor dat het pedaalsnoer niet beklemd raakt tijdens de montage.
- Plaats de piano niet rechtstreeks op de vloer. Hierdoor kunnen het onderste paneel en de aansluitingen op de onderkant van de piano beschadigd raken.



Controleer de onderdelen

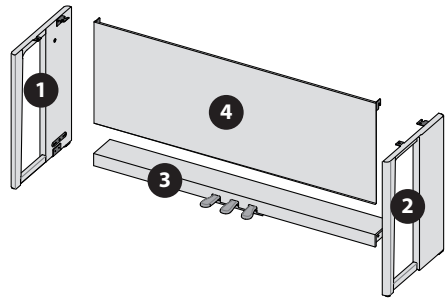


1	Zijpaneel (links)	A		Schroef (M5 x 40 mm) x 4
2	Zijpaneel (rechts)	B		Schroef (M5 x 20 mm) x 6
3	Pedaalpaneel	C		Schroef (M4 x 16 mm) x 2
4	Achterpaneel	D		Koptelefoonhaak x 1

* De schroevendraaier die voor de montage moet worden gebruikt, is niet meegeleverd. Gebruik de juiste kruiskopschroevendraaier voor elke schroef (maten: nr. 2).


1. Montage van de standaard

1. Zoals in de illustratie wordt getoond, plaatst u de linker- en rechterzijpanelen op het pedaalpaneel zodat de hardware zich aan de binnenkant bevindt, en zet u deze provisorisch met schroeven **A** (twee stuks links en rechts) vast.


Gezien vanaf de onderkant

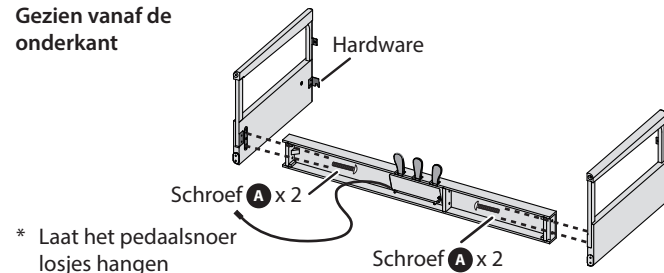

2. Samen met een andere persoon, waarbij de ene persoon het linkerzijpaneel en de andere persoon het rechterzijpaneel vasthoudt, brengt u de standaard omhoog totdat deze rechtop staat.

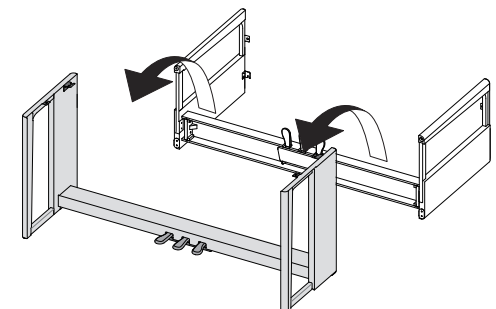


3. Draai de schroeven (3 of 4 mm) in het bovenste deel van de zijpanelen (één links en één rechts) een beetje losser.
4. Plaats het achterpaneel van bovenaf en zorg dat de hardware in de schroeven van de zijpanelen grijpt die u hebt losgemaakt.

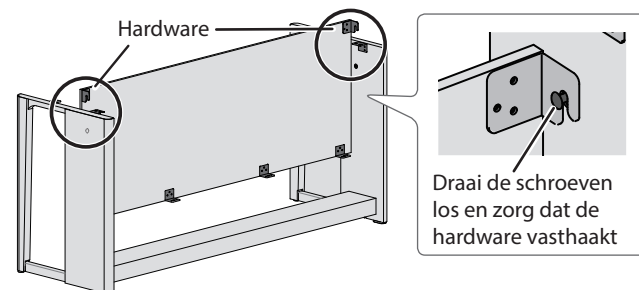


5. Gebruik schroeven **B** om het achterpaneel en het pedaalpaneel (4 stuks) stevig vast te zetten.

* Zet de schroeven gelijkmatig vast. Als deze niet gelijkmatig worden vastgezet, kunnen er openingen komen tussen het achterpaneel en het pedaalpaneel.

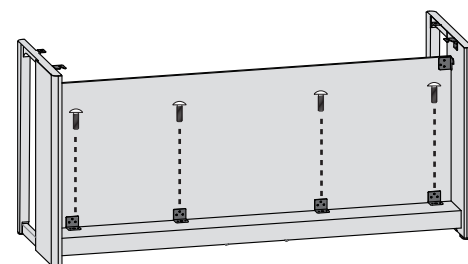

6. Samen met een andere persoon, waarbij de ene persoon het linkerzijpaneel en de andere persoon het rechterzijpaneel vasthoudt, legt u de standaard neer en gebruikt u een schroevendraaier om de schroeven **A** van stap 1 (twee stuks links en rechts) en de schroeven van de zijpanelen van stap 3 (één links en één rechts) vast te zetten.

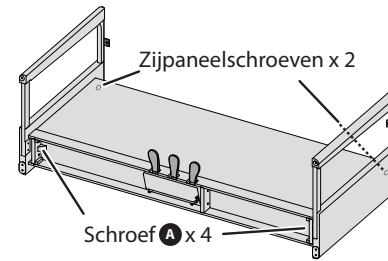


7. Samen met een andere persoon, waarbij de ene persoon het linkerzijpaneel en de andere persoon het rechterzijpaneel vasthoudt, brengt u de standaard omhoog totdat deze rechtop staat.


2. De piano op de standaard installeren

1. Breng de schroeven op de onderkant van de piano (één links en één rechts) op één lijn met de hardware van de zijpanelen. Til vervolgens de zijde met het klavier van de piano 1 tot 2 cm omhoog zodat de schroeven in de hardware vasthaken.

* In de afbeelding wordt de HP702 weergegeven. De HP704 wordt vanaf de fabriek verzonden met de partituursteen reeds geïnstalleerd.

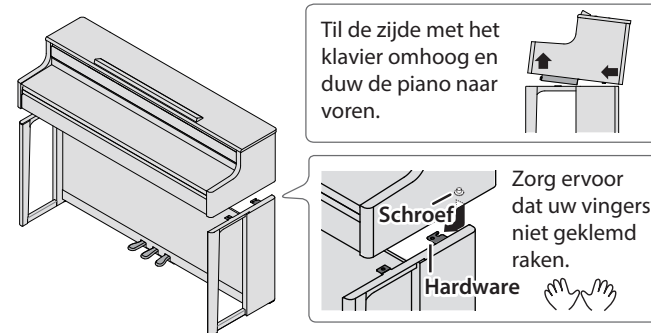


2. Gebruik schroeven **B** (één links en één rechts) om de piano en de standaard vast te zetten.

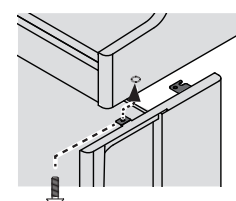


3. Sluit de meegeleverde netstroomadapter en het netsnoer aan.



4. Sluit de netstroomadapter aan op de DC In-aansluiting en sluit het pedaalsnoer aan op de Pedal-aansluiting.

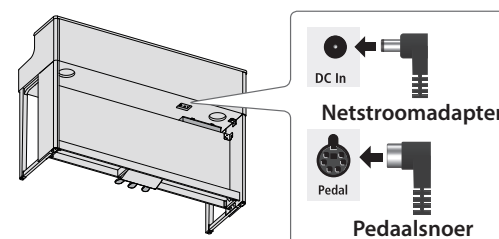


5. Gebruik de kabelbevestigingen aan de onderkant van het apparaat om het pedaalsnoer en het snoer van de netstroomadapter vast te zetten.

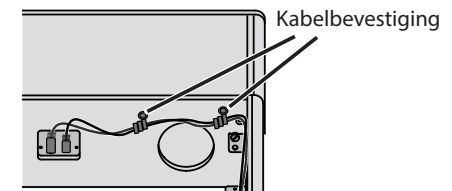

6. Steek het netsnoer in een stopcontact.


* Als u de netstroomadapter aansluit terwijl het klavierdeksel geopend is, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. Dit wijst niet op een defect.

7. Gebruik twee schroeven **C** om de koptelefoonhaak **D** te bevestigen.

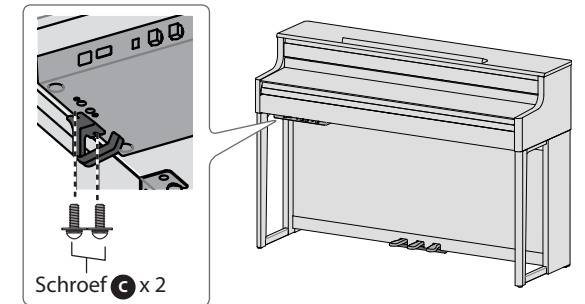

8. Pas de stelschroef onder de pedalen aan.


Draai aan de stelschroef onder de pedalen en laat deze zakken zodat deze in contact komt met de vloer. Als u de piano op een tapijt hebt geplaatst, laat u de stelschroef zakken zodat deze de vloer stevig raakt.

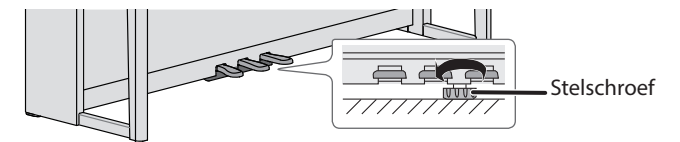

* Omdat het pedaalpaneel wordt ondersteund door de stelschroef, kunnen de pedalen beschadigd raken als er ruimte tussen de pedalen en de vloer is.

Alleen voor HP702

9. Draai de schroeven die de partituursteen vastzetten, en beetje (2 of 3 mm) losser en steek de hardware van de partituursteen in de openingen tussen de schroeven en de piano.
10. Ondersteun de partituursteen met één hand en draai vervolgens aan de schroeven om de partituursteen vast te zetten.

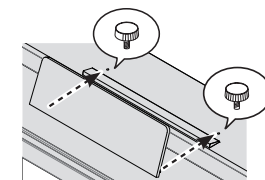

* Let erop dat uw hand niet bekneld raakt.
* Oefen geen overmatige druk uit op de partituursteen.

De piano verplaatsen of vervoeren

- Sluit eerst het klavierdeksel wanneer u het apparaat verplaatst of vervoert. Klap de partituursteen in (alleen voor HP704). Koppel vervolgens de netstroomadapter los en draai aan de stelschroef onder de pedalen om deze omhoog te brengen.
- Hef het apparaat op en draag het horizontaal met de hulp van minstens één andere persoon. Pas op dat uw handen niet bekneld raken en dat u het apparaat niet op uw voeten laat vallen.
- Wanneer u de nieuwe locatie voor het apparaat hebt gekozen, draait u aan de stelschroef zodat deze in contact komt met de vloer.

