




HANDLEIDING

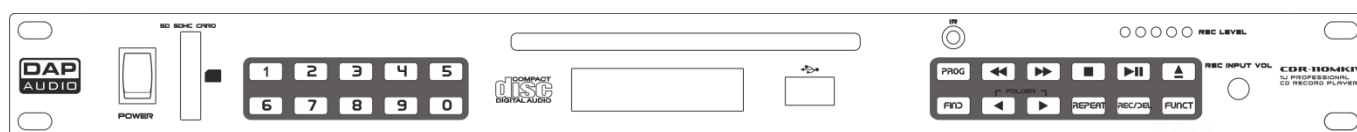

NEDERLANDS

CDR-110MKIV

Bestelcode: D1259

Inhoudsopgave

Waarschuwing	2
Instructies bij het uitpakken	2
Veiligheidsinstructies.....	2
Bepalingen voor het gebruik.....	3
Aansluiting op de netspanning	4
Retourneren	4
Claims.....	4
Beschrijving van het apparaat	5
Functies	5
Voorzijde	5
Achterzijde	6
Afstandsbediening	6
Installatie	7
Installatie van de CDR-110.....	7
Instellingen en gebruik.....	7
Namen en functies	7
Gebruik.....	9
Onderhoud	13
Zekering vervangen	13
Problemen oplossen	13
Productspecificaties	14

Waarschuwing



**Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door
voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!**



Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets is beschadigd. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het in de originele doos en verpakkingsmateriaal wordt geretourneerd.

Uw levering omvat:

- DAP CDR-110 MKIV
- Afstandsbediening
- IEC-voedingskabel (2,5 m)
- Gebruikershandleiding



LET OP!

**Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!**



Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit systeem moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies in deze handleiding volgen



**LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.
De hoge spanning op de kabels kan leiden tot
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!**



Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of het bij het transport niet is beschadigd. Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het systeem niet.

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt.

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het systeem, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici te worden uitgevoerd.

BELANGRIJK:

De fabrikant aanvaardt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het systeem.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit in contact komt met andere kabels! Wees bijzonder voorzichtig bij gebruik van de voedingskabel en alle aansluitingen met netspanning!
- Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat.

- Dek de aardeaansluiting nooit af.
- Laat geen kabels rondslingeren.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Sluit dit systeem niet aan op een dimmerpack.
- Schakel het systeem niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.
- Bied geen sterker signaalniveau aan op de input dan nodig is om het volle vermogen uit de apparatuur te krijgen.
- Gebruik het systeem alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het systeem niet wordt gebruikt. Gebruik altijd de stekker om het netsnoer uit het stopcontact te halen. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg ervoor dat de aardekabel van het apparaat altijd is aangesloten op de aarde van het elektrische systeem.
- Zorg ervoor dat u geen verkeerde of defecte kabels gebruikt.
- Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de spanning die op de achterzijde staat vermeld.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit bekneeld raakt en gebruik het snoer niet als het is beschadigd. Controleer van tijd tot tijd het systeem en het netsnoer.
- Zorg ervoor dat u de aan-uitschakelaar uitschakelt bij het vervangen van de voedingskabel of een signaalkabel, of selecteer de schakelaar van de inputstand.
- Extreme frequentieversterkingen in combinatie met een krachtig ingangssignaal kan de apparatuur overbelasten. Indien dit gebeurt, moet u het ingangssignaal verminderen met de INPUT-besturing.
- Vermijd aardlussen! Zorg dat de eindversterkers en het mengpaneel altijd op hetzelfde elektrische circuit zijn aangesloten, om te zorgen dat deze met dezelfde fase werken.
- Als het systeem is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Schakel het systeem niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen (bv. na transport). Condens kan het systeem beschadigen. Laat het systeem uitgeschakeld op kamertemperatuur komen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw Dap Audio-systeem als het niet goed werkt. Pak het apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor reparatie aan uw Dap Audio-dealer.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.

Bepalingen voor het gebruik

Dit systeem is niet ontworpen voor permanent gebruik. Regelmatige onderbrekingen in het gebruik zorgen ervoor dat het systeem een lange tijd zonder defecten meegaat.

Als dit systeem op een andere wijze wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en zal de garantie komen te vervallen. Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaren als kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, het ontploffen van lampen, enz.

Hierbij brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in gevaar!

Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!

Aansluiting op de netspanning

Sluit het apparaat met de stekker aan op de netspanning.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats aangesloten wordt.

Internationaal	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pen
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NUL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	AARDE

Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is geaard!



Retourneren



Geretourneerde handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk.

De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Producten die worden geretourneerd zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite op +31-455667723 of stuur een e-mail naar offersales@highlite.nl en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor het retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

Let op: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie en sluit die bij in de doos:

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier gemeld worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.

Beschrijving van het apparaat


Funcies

De CDR-110 is een MP3-speler/-recorder van DAP Audio, die geschikt is voor gebruik met cd, sd-kaart, mmc-kaart en USB. U kunt de CDR-110 gebruiken om direct op USB of sd-/mmc-kaart op te nemen. Als beide opslagmedia beschikbaar zijn, krijgt de USB-stick voorrang als opnamelocatie.

- USB-poort (max. 64 GB – FAT32)
- Sd-/mmc-sleuf (max. 32 GB – FAT32)
- Programmastand
- Infraroodafstandsbediening met alle functionaliteit
- RCA-stereo-uitgang
- RCA-stereo-ingang

Overzicht


Voorzijde

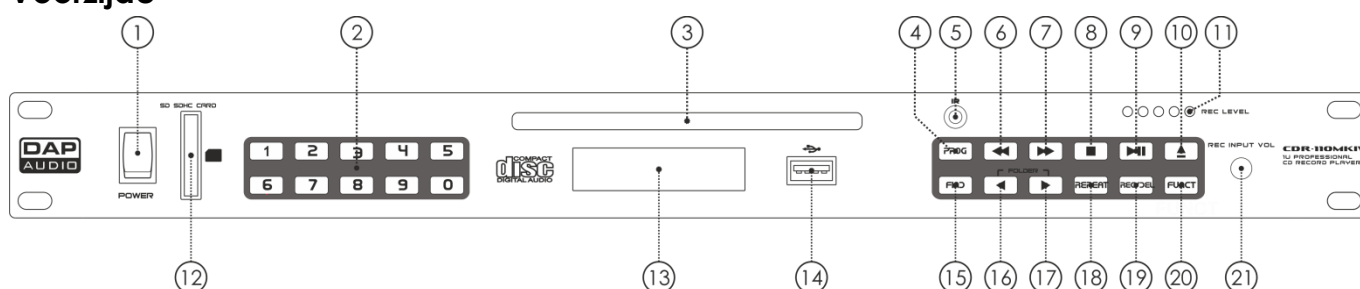

Afb. 01

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Aan-uitknop | ⑫ Sleuf voor sd-/mmc-kaart |
| ② Direct Access-knoppen | ⑬ Display |
| ③ Cd-sleuf (alleen afspelen) | ⑭ USB-poort |
| ④ Prog. (Programmeren) | ⑮ Find (Zoeken) |
| ⑤ Sensor voor afstandsbediening | ⑯ Vorige map |
| ⑥ Vorige/Terugspoelen | ⑰ Volgende map |
| ⑦ Volgende/Vooruitspoelen | ⑱ Repeat (Herhalen) |
| ⑧ Stop | ⑲ Rec/Del (Opnemen/verwijderen) |
| ⑨ Afspelen/pauzeren | ⑳ Function (Functieknop) |
| ⑩ Eject (Uitwerpen) | ㉑ Volumeregeling ingangssignaal voor opname |
| ⑪ Opnameniveau | |


Achterzijde

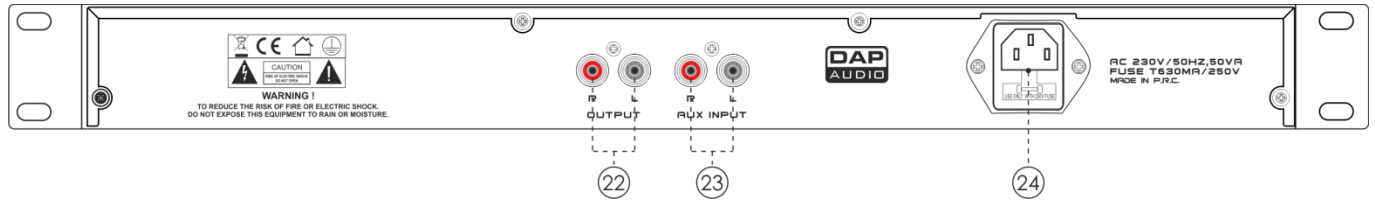

Afb. 02

- 22 RCA-stereo-uitgang
- 23 RCA-stereo-ingang AUX
- 24 IEC-voedingsaansluiting 230 V AC + zekering

Afstandsbediening

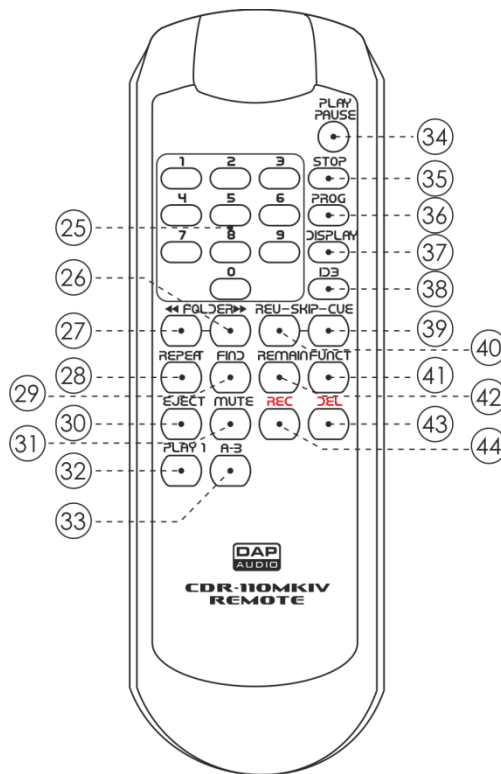

Afb. 03

- 25 Direct Access-knoppen
- 26 Volgende map
- 27 Vorige map
- 28 Repeat (Herhalen)
- 29 Find (zoeken)
- 30 Eject (Uitwerpen)
- 31 Mute (Dempen)
- 32 Play 1 (Afspelen 1)
- 33 A-B
- 34 Play/Pause (Afspelen/pauzeren)
- 35 Stop
- 36 Prog. (Programmeren)
- 37 Display
- 38 ID3-knop
- 39 Volgende/Vooruitspoelen
- 40 Vorige
- 41 Function (Functieknop)
- 42 Remain (Resterend)
- 43 Del (Verwijderen)
- 44 Rec (Opnemen)

Installatie

Installatie van de CDR-110

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen verwijderd zijn.

Monteer het apparaat in een 19-inch rack. Sluit alle kabels aan.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert. Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.

Instellingen en gebruik

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het product. De specificaties staan op de achterkant van het apparaat. Gebruik een product dat bedoeld is voor 115V niet op een netspanning van 230 V, of omgekeerd.

Aansluitingen

01) Zet het apparaat uit met de **aan-uitknop (1)**.

02) Sluit de **lijnuitgang (22)** aan op de ingang van uw mixer.

03) Sluit de bron die u wilt opnemen aan op de ingang **Aux in (23)**.

Zorg dat het apparaat uitgeschakeld is, wanneer u de kabels aansluit.

Namen en functies

Hieronder staat een beschrijving van de functies van de knoppen.

1) Aan/uit:

Met deze knop zet u het apparaat aan.

2, 25) Direct Access-knoppen:

Druk op de knoppen 0-9 om direct nummers te selecteren.

3) Cd-sleuf:

Steek voorzichtig een cd in de sleuf. De cd wordt automatisch geladen. Stop het afspelen en druk op de knop **Eject ▲ (10, 30)** om de cd uit te werpen.

4, 36) Program:

Druk op de knop Stop om het afspelen te stoppen. Druk op de knop Program om de programmeerstand te selecteren. Zie 12. Programma's afspelen op pagina 12 voor meer informatie.

5) Sensor voor afstandsbediening:

Deze sensor ontvangt de informatie van de afstandsbediening. Plaats geen voorwerpen voor de sensor en plak er geen stickers op.

6, 40) Rev ◀◀:

Druk op deze knop om terug te gaan naar het begin van het huidige nummer of kies een vorig nummer om af te spelen. Houd deze knop ingedrukt om het nummer snel achterwaarts af te spelen.

7, 39) Cue ▶▶:

Druk op deze knop om door te spoelen naar het volgende nummer. Houd deze knop ingedrukt om het nummer snel vooruit af te spelen.

8, 35) Stop ■:

Druk op deze knop om het afspelen te stoppen.

9, 34) Play/Pause ►/||:

Gebruik deze knop om het afspelen te beginnen. Druk eenmaal om het afspelen te starten, tweemaal voor de pauzestand. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

10, 30) Eject ▲:

Druk op deze knop om de cd uit te werpen.

11) VU-meter opnameniveau:


Met de knop **Rec input vol (21)** kunt u het ingangsniveau van ingang **Aux in (23)** regelen, om te zorgen dat uw opnames niet vervormen.

12) Sd-/mmc-kaart:

In deze poort kunt u een sd-kaart of mmc-kaart plaatsen voor afspelen en opnemen.

13) Lcd-display:

Als u de CDR-110 aanzet zonder een USB-stick of sd-/mmc-kaart, zoekt de CDR-110 naar een bron en knippert 'USB' op het display. Als de CDR-110 niet binnen ongeveer 6 seconden een bron vindt, wordt 'No USB' op het display weergegeven. Wanneer u een USB-stick of sd-/mmc-kaart plaatst, ziet het display eruit zoals in afbeelding 04.

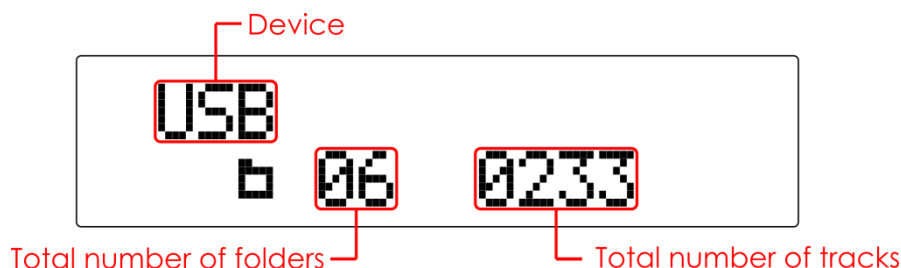**Afb. 04**

Weergave van het totaal aantal mappen en het totaal aantal nummer (totaal van alle nummers in alle mappen).

14) USB:

Plaats een USB-stick in deze poort voor afspelen/opnemen.

15, 29) Find:

Druk eenmaal op de knop Find om te zoeken naar een nummer, tweemaal om te zoeken naar een map. Druk nogmaals op de knop om de zoekfunctie te sluiten. Zie 1. Afspelstanden op pagina 9 voor meer informatie.

16, 27) Folder ◀◀:

Druk op deze knop om terug te gaan naar het eerste nummer in de vorige map.

17, 26) Folder ▶▶:

Druk op deze knop verder te gaan naar het eerste nummer in de volgende map.

18, 28) Repeat:

Druk op deze knop om een nummer, een map of alle nummers op de geluidsdrager te herhalen. Zie 6. Gebruik van de zoekfunctie op pagina 10 voor meer informatie.

19, 43, 44) Rec/Del:

Druk op deze knoppen om op te nemen of te verwijderen. Zie 10. Opnemen op pagina 11. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om een nummer te wissen van de USB-stick of de sd-/mmc-kaart. Zie 11. Een nummer verwijderen op pagina 12.

20, 41) Func(f):

Druk op deze knop om een keuze te maken tussen cd, USB, sd-/mmc-kaart of AUX als geluidsbron voor opname.

21) Rec input vol:

Gebruik deze knop om het signaalniveau van ingang **Aux in (23)** te regelen. Controleer of het rode lampje van de VU-meter **Rec level (11)** niet oplicht en de oranje lampjes slechts af en toe.

22) Line out:

Hiermee sluit u het apparaat aan op de lijningang van een mixer.

23) Aux in:

Hiermee sluit u een extern apparaat aan waarvan u het geluid wilt opnemen.

24) AC-ingang met geïntegreerde zekeringhouder

Deze aansluiting is bedoeld voor het meegeleverde netsnoer. Steek één uiteinde van het netsnoer in deze ingang, het andere eind in het stopcontact, en zet vervolgens de aan-uitschakelaar aan om het apparaat aan te zetten.

Let op: Let op dat de netspanning overeenkomt met de bedrijfsspanning van het apparaat, voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt. Vervang de zekering alleen door een zekering van hetzelfde type (T630mA).

Gebruik

1. Afspiegelstanden

Er zijn drie verschillende afspiegelstanden beschikbaar: REPEAT, REPEAT ALL, REPEAT ALBUM

Druk op de knop **Repeat (18,28)** om te kiezen uit de volgende afspiegelstanden:

- Repeat: Eén nummer wordt meerdere keren herhaald.
- Repeat All: De gehele geluidsdrager wordt meerdere keren afgespeeld.
- Repeat Album: Het gehele album wordt meerdere keren afgespeeld.

2. Vooruit nummers selecteren

- Wanneer het afspelen is gestopt: Druk op de knop **Cue ►► (7,39)** om naar het volgende nummer te gaan.
- In de programmeerstand: Druk op de knop **Cue ►► (7,39)** om het volgende nummer te selecteren.
- Tijdens afspelen, pauze, programma afspelen: Druk op de knop **Cue ►► (7,39)** om naar het volgende nummer te gaan (bij normaal afspelen/pauzeren), of om naar het volgende geprogrammeerde nummer te gaan (bij programma afspelen).
- Als u op de knop **Cue ►► (7, 39)** drukt bij het laatste nummer, wordt het eerste nummer geselecteerd.

3. Achterwaarts nummers selecteren

- Wanneer het afspelen is gestopt: Druk op de knop **Rev ◀◀ (6,40)** om naar het vorige nummer te gaan.
- In de programmeerstand: Druk op de knop **Rev ◀◀ (6,40)** om het vorige nummer te selecteren.
- Tijdens afspelen, pauze, programma afspelen: Druk op de knop **Rev ◀◀ (6,40)** om naar het vorige nummer te gaan (bij normaal afspelen/pauzeren), of om naar het vorige geprogrammeerde nummer te gaan (bij programma afspelen).
- Als u op de knop **Rev ◀◀ (6, 40)** drukt bij het eerste nummer, wordt het laatste nummer geselecteerd.

4. Vooruit mappen selecteren


- Wanneer het afspelen is gestopt: Druk op de knop **Folder ►► (17, 26)** om naar de volgende map te gaan.
- In de programmeerstand: Druk op de knop **Folder ►► (17, 26)** om het huidige bestand over te slaan en het eerste nummer in de volgende map te selecteren.
- Tijdens afspelen: Druk op de knop **Folder ►► (17, 26)** om het huidige bestand over te slaan en het eerste nummer in de volgende map af te spelen.
- Als u op de knop **Folder ►► (17, 26)** drukt in de laatste map, wordt de eerste map geselecteerd.

5. Achterwaarts mappen selecteren

- Wanneer het *afspelen is gestopt*: Druk op de knop **Folder** ◀◀ (16, 27) om naar de vorige map te gaan.
- In de *programmeerstand*: Druk op de knop **Folder** ◀◀ (16, 27) om het huidige bestand over te slaan en het eerste nummer in de vorige map te selecteren.
- Tijdens *afspelen*: Druk op de knop **Folder** ◀◀ (16, 27) om het huidige bestand over te slaan en het eerste nummer in de vorige map te selecteren.
- Als u op de knop **Folder** ◀◀ (16, 27) drukt in de eerste map, wordt de laatste map geselecteerd.


6. Gebruik van de zoekfunctie:

- 01) Druk eenmaal op de knop **Find** (15, 29) om te zoeken naar een nummer. Zie afbeelding 05.

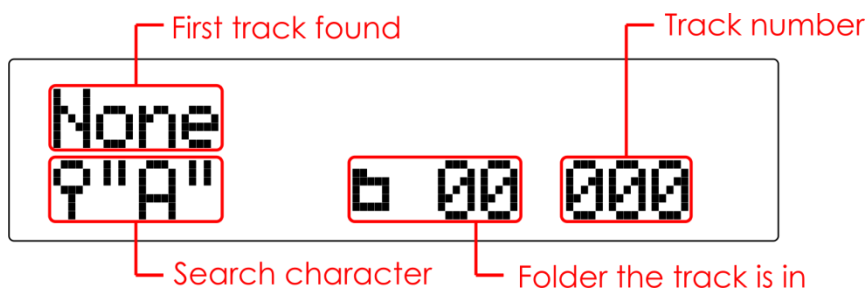

Afb. 05

- 02) U kunt het teken waarop u wilt zoeken wijzigen met de knoppen **Rev** ◀◀ (6, 40) en **Cue** ▶▶ (7, 39).
- 03) Als u meer dan één nummer vindt dat met hetzelfde teken begint, houd u de knop **Rev** ◀◀ (6, 40) of **Cue** ▶▶ (7, 39) drie seconden lang ingedrukt. Het zoekteken begint te knipperen. U kunt nu bladeren door de nummers die met hetzelfde zoekteken beginnen met de knoppen **Rev** ◀◀ (6, 40) en **Cue** ▶▶ (7, 39). Sluit de zoekfunctie door de knop **Rev** ◀◀ (6, 40) of **Cue** ▶▶ (7, 39) nogmaals drie seconden ingedrukt te houden.
- 04) Druk nogmaals op de knop **Find** (15, 29) om door uw mappen te bladeren. Het display ziet eruit zoals in afbeelding 06.

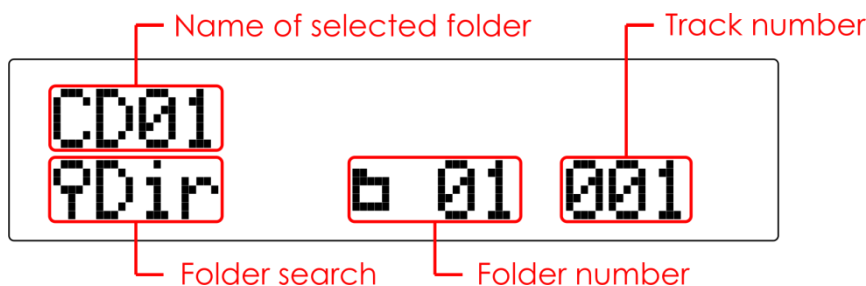


Afb. 06

- 05) U kunt door uw mappen bladeren met de knoppen **Rev** ◀◀ (6, 40) en **Cue** ▶▶ (7, 39).
- 06) Druk nogmaals op de knop **Find** (15, 29) om de zoekfunctie af te sluiten.

7. Afspelen starten

- 01) Druk op de knop **Play/Pause** (9, 34) wanneer het afspelen is gestopt of gepauzeerd om het afspelen te starten. Tijdens het afspelen ziet het display eruit zoals in afbeelding 07.

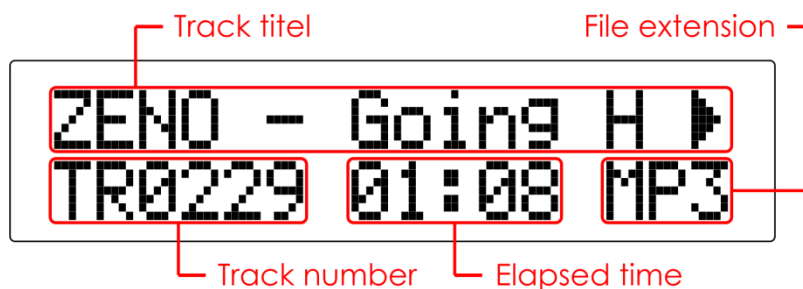

Afb. 07

8. Afspelen stoppen

Er zijn twee manieren om het afspelen te stoppen:


- 01) Druk op de knop **Play/Pause** ►/|| (9, 34) tijdens het afspelen om op dat punt te pauzeren.
- 02) Druk op de knop **Stop** ■ (8, 35) tijdens het afspelen om het afspelen te stoppen.

9. Pauzeren

- 01) Druk op de knop **Play/Pause** ►/|| (9, 34) om te schakelen tussen afspelen en pauzeren.
- 02) Het afspelen wordt hervat wanneer u nogmaals op de knop **Play/Pause** ►/|| (9, 34) drukt.


10. Opnemen:

- 01) Druk op de knop **Func** (20, 41) om een bron te selecteren. U kunt kiezen uit:
 - CD: voor het rechtstreeks opnemen van cd naar sd-/mmc-kaart of USB-stick (in MP3-formaat).
 - AUX: voor het rechtstreeks opnemen van een op ingang **Aux in** (23) aangesloten bron naar sd-/mmc-kaart of USB-stick (in MP3-formaat).
 - CARD: voor het kopiëren van de inhoud van een sd-/mmc-kaart naar een USB-stick.
 - USB voor het kopiëren van de inhoud van een USB-stick naar een sd-/mmc-kaart.
- 02) Druk op de knop **Rec** (44) om de opname te starten. Het display knippert en ziet eruit zoals in afbeelding 08.

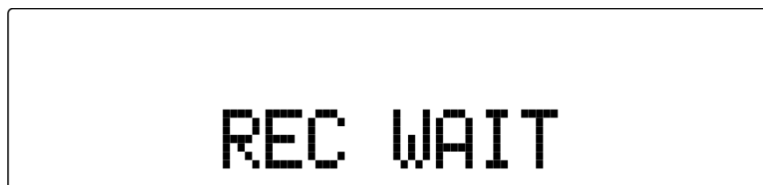


Afb. 08

- 03) Na drie seconden start het apparaat automatisch met opnemen. Tijdens het opnemen ziet het display eruit zoals in afbeelding 09.

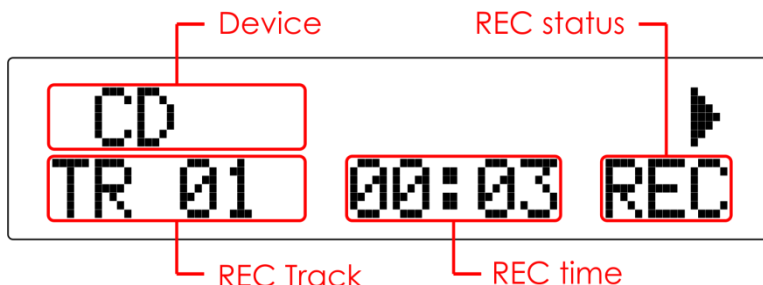

Afb. 09

- 04) Druk op de knop **Rec** (44) wanneer u klaar bent met opnemen. Op het display wordt 'REC OK' weergegeven, zoals getoond in afbeelding 10.

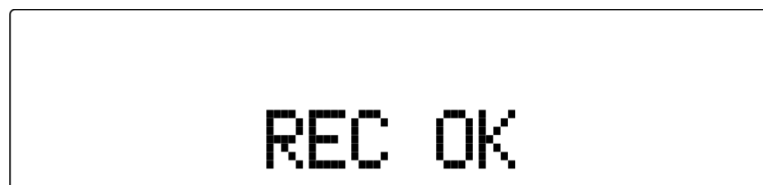

Afb. 10


- 05) De opname is nu voltooid. De eerste keer dat u opneemt van de ingang **Aux in** (23), maakt de CDR-110 automatisch een map genaamd TMAUX aan op het opslagmedium. Voortaan slaat de CDR-110 alle bestanden die zijn opgenomen van ingang **Aux in** (23) op in deze map. De bestanden heten TMAUX001, TMAUX002 enzovoort, in volgorde van opname.
- 06) Als u opneemt van sd-/mmc-kaart naar USB-stick of vice versa, is de procedure hetzelfde. Het enige verschil is dat u afzonderlijke mappen van het ene medium naar het andere kunt kopiëren. Op het display wordt 'copy' weergegeven en de map die door de CDR-110 op het medium wordt gemaakt, krijgt de naam COPY. De gekopieerde bestanden behouden hun oorspronkelijke namen.

11. Een nummer verwijderen

- 01) Druk op de knop **Stop** (8, 35) om het afspelen te stoppen.
- 02) Houd de knop **Del** (43) drie seconden lang ingedrukt. U bent nu in de verwijderstand.
- 03) Gebruik de knoppen **Rev** (6, 40) en **Cue** (7, 39) om een map te selecteren.
- 04) Houd de knop **Rev** (6, 40) of **Cue** (7, 39) drie seconden lang ingedrukt om de map de openen.
- 05) Selecteer het nummer dat u wilt verwijderen.
- 06) Druk nogmaals op de knop **Del** (43).
- 07) Het nummer wordt verwijderd.

12. Programma afspelen

- 01) Stop het afspelen en druk op de knop **Prog** (4, 36) om de cd-speler in de programmeerstand te zetten. De display ziet eruit zoals in de afbeelding hieronder.

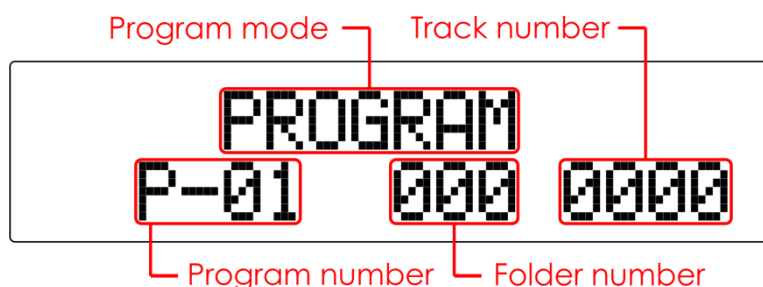

Afb. 11

- 02) Selecteer een map met de knoppen **Direct Access** (2, 25) of de knoppen **Rev** (6, 40) en **Cue** (7, 39).
- 03) Druk op de knop **Prog** (4, 36) en selecteer een nummer in de hiervoor geselecteerde map met de selectieknoppen of de knoppen **Rev** (6, 40) en **Cue** (7, 39).
- 04) Herhaal voor alle nummers die u wilt beluisteren.
- 05) Druk op de knop **Play/Pause** (9, 34) om het programma af te spelen.
- 06) Druk op de knop **Stop** (8, 35) om het programma te wissen.

Onderhoud

De DAP Audio CDR-110MKIV is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de audio-aansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg dat de aansluitingen volledig droog zijn voordat u apparatuur aansluit op andere apparaten of aan het lichtnet.

Zekering vervangen

Spanningspieken, kortsluitingen of onjuiste voedingsspanning kunnen leiden tot een doorgebrande zekering. Als de zekering doorbrandt, zal dit product niet meer functioneren. Volg de instructies als dit optreedt.

- 01) Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 02) Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de gleuven van het zekeringsklepje. Wrik het klepje voorzichtig open. De zekering komt los.
- 03) Verwijder de defecte zekering. Als de zekering bruin of ondoorzichtig is, is deze doorgebrand.
- 04) Plaats de vervangende zekering in de houder waar de oude zekering zat. Plaats het luikje. Zorg ervoor dat u een zekering van hetzelfde type en dezelfde klasse gebruikt. Zie het productspecificatielabel voor meer informatie.


Problemen oplossen

Deze gids is bedoeld voor het oplossen van eenvoudige problemen. Als een probleem optreedt, moet u de onderstaande stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren tot een oplossing is gevonden. Als het apparaat weer goed werkt, hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren.

- 01) Indien het apparaat niet correct werkt, verwijdt u de stekker uit het stopcontact.
- 02) Controleer de stroom uit het stopcontact, alle kabels, verbindingen enz.
- 03) Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt.
- 04) Indien er na 30 seconden niets gebeurt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- 05) Retourneer het apparaat naar uw DAP-audiodealer.

Productspecificaties

Voeding:	AC 230 V, 50 Hz.
Stroomverbruik:	50 W
Input:	USB-stick (max. 64 GB – FAT32) Sd-/mmc-kaart (max. 32 GB – FAT32) Stereo-audio via RCA
Output:	USB-stick, sd-/mmc-kaart Stereo-audio via RCA
THD:	1 kHz, < 0,3%
Signaal/ruisverhouding:	> 60 dB
Kanaalscheiding:	> 60 dB
Uitgangsvermogen:	1 kHz/ 0 dB = 1,2 V +/- 2 dB
Max. ingangssignaal voor opname:	800 mV
Afmetingen:	482 x 250 x 44 mm (LxBxH)
Gewicht:	3,75 kg

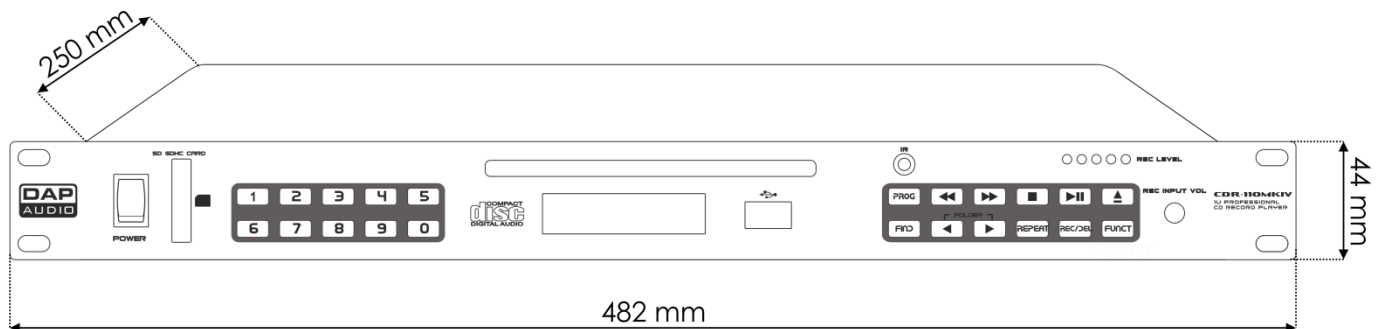

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: www.Dap-audio.info
E-mail: service@highlite.nl



©2017 DAP Audio