

**NEK-100**

61 - Key Portable Keyboard



Grazie per aver acquistato questa tastiera portatile NUX NEK-100!

NEK-100 è dotato di una batteria ricaricabile integrata, è leggera e di dimensioni compatte e comprende vari suoni, stili e funzioni. Ci auguriamo che vi fornisca una quantità infinita di divertimento musicale!

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale per comprendere e utilizzare appieno tutte le funzioni. Assicuratevi di conservare questo manuale per future consultazioni.

**Caratteristiche**

- 500 Suoni
- 100 Stili
- 100 Brani Demo
- Rotella Pitch Bend
- Doppia Voce
- Tastiera Divisa
- 5 Preset Utente

- 5 Livelli di Risposta al Tocco
- Accompagnamento automatico
- Funzione Musica dal vivo
- Trasposizione e Cambio di Ottava
- 3 Tipi di Riverbero
- Batteria ricaricabile
- Bluetooth


**Indice**

<b>Pannelli di Controllo</b> .....02	Accompagnamento automatico.....09
Pannello Frontale .....02	Diteggiatura singola/multipla.....09
Pannello Posteriore.....03	Avvio Sync.....10
<b>Preparazione</b> .....04	Inserire una Intro o Ending .....10
Collegamenti base.....04	Cambiare le Variazioni A/B .....10
Accensione/Spegnimento .....04	<b>Modalità Musica dal Vivo</b> .....11
<b>Suonare la Tastiera</b> .....05	Accedere alla Modalità Musica dal Vivo....11
Selezionare un Suono.....05	Suonare Musica dal Vivo.....11
Usare il Metronomo .....05	Regolazione del Pitch .....12
Cambiare il Tempo.....05	Bridge, Ending, o Tornare a Beginning.....12
Trasposizione .....05	Usare gli Effetti.....12
Brani Demo .....06	Usare Suoni Musica dal Vivo.....12
<b>Effetti e Funzioni</b> .....07	<b>Impostazioni di sistema</b> .....14
Cambiare Risposta al Tocco .....07	Reset di fabbrica.....14
Aggiungere Effetti Riverbero.....07	Informazioni sul sistema .....14
Bluetooth Audio e MIDI.....07	<b>Appendice</b> .....15
Cambio di Ottava .....08	Lista Musica dal Vivo .....15
Regolare Pitch Generale (A 4) .....08	Lista Brani Demo .....15
Layering Doppia Voce .....08	Lista Souni.....16
Divisione Tastiera.....08	Lista Stile .....20
Preset Utente .....08	<b>Specifiche</b> .....21
<b>Ritmi e Accompagnamenti</b> .....09	<b>Risoluzione dei problemi</b> .....22
Suonare un Ritmo .....09	



# Pannelli di Controllo

## Pannello Frontale

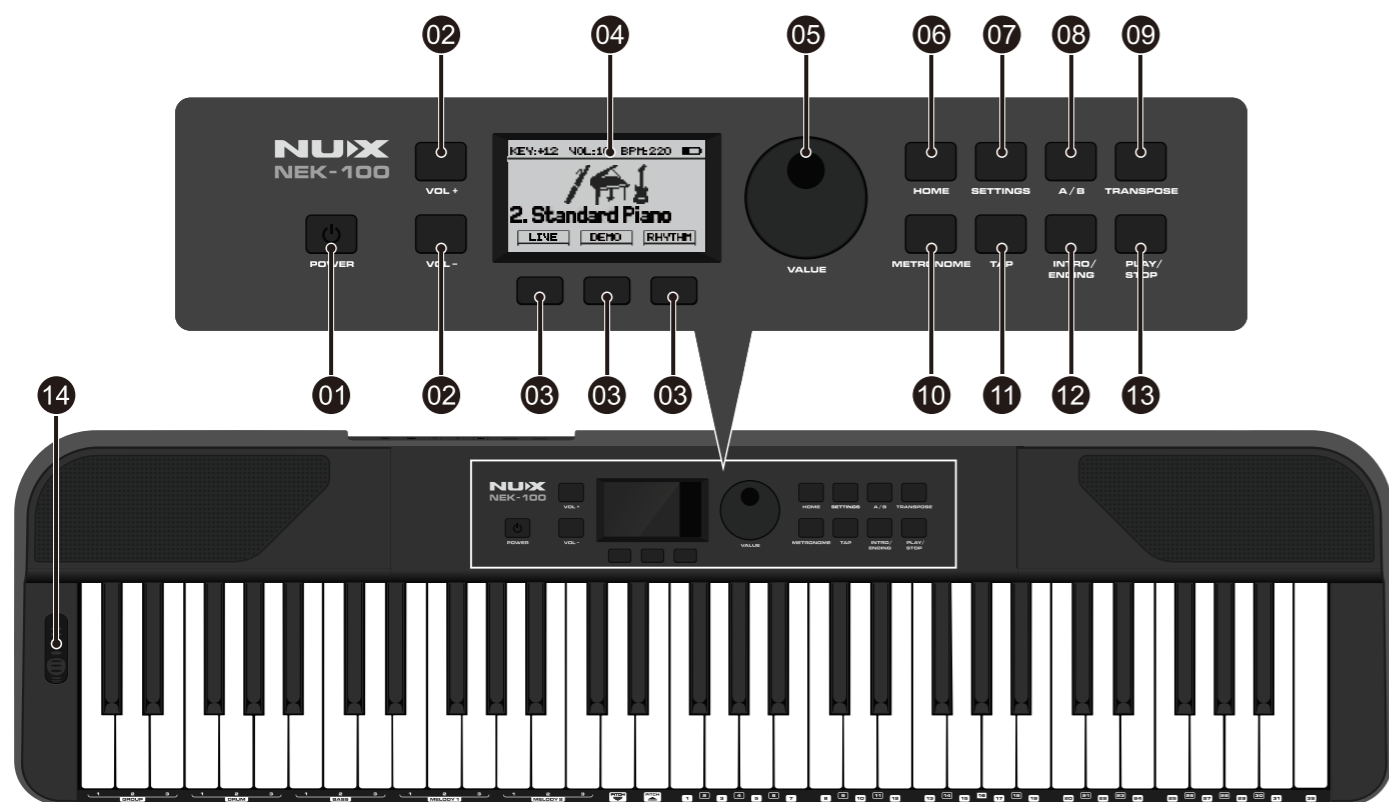

### 01 Pulsante di ACCENSIONE

Premere per accendere/spegnere.

### 02 Controlli del Volume

Premere per aumentare o diminuire il volume master (0-10). Il volume viene visualizzato nell'area centrale superiore dello schermo.

### 03 Pulsanti Funzione

Le operazioni vengono assegnate a questi 3 pulsanti funzione in base alle etichette visualizzate nella schermata sopra i pulsanti.

### 04 Schermo

Mostra le operazioni correnti.

### 05 Quadrante VALUE

Ruotare per sfogliare le pagine, impostare i parametri o selezionare voci / brani / stili ecc.

### 06 Pulsante HOME

Premere per tornare alla schermata principale.

### 07 Pulsante SETTINGS

Premere per accedere alle impostazioni degli effetti e delle funzioni, tra cui Risposta al tocco, Riverbero, Bluetooth, Spostamento di ottava, Accordatura A4, Doppia voce, Divisione Tastiera, Preset utente e Reset di fabbrica.

### 08 Pulsante A/B

Premere per passare dalle varianti A e B degli stili.

### 09 Pulsante TRANSPOSE

Modifica l'intonazione complessiva della tastiera per semitono.

### 10 Pulsante METRONOME

Press to enter the metronome settings.

### 11 Pulsante TAP

Toccare per regolare il tempo degli stili, del metronomo, dei brani demo e dei brani di musica dal vivo.

### 12 Pulsante INTRO/ENDING

In modalità ritmo/stile, premere per inserire un pattern introduttivo o finale.

### 13 Pulsante PLAY/STOP


Premere per avviare o interrompere la riproduzione.

### 14

#### Rotella Pitch Bend

Ruotare per far scorrere agevolmente l'intonazione delle note ( $\pm 2$  semitoni).

## Pannello Posteriore

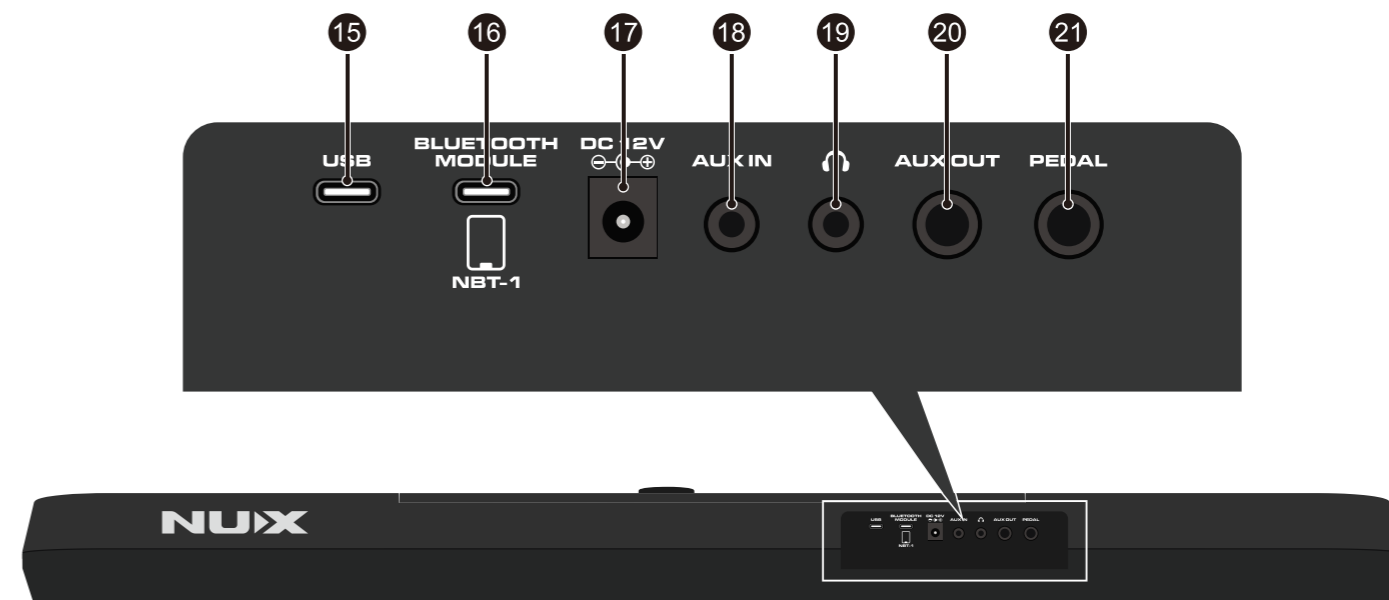

### 15 Presa USB MIDI

Collegare un computer tramite USB MIDI e utilizzare la tastiera come dispositivo MIDI.

### 16 Presa BLUETOOTH MODULE

Collegare al modulo NUX NBT-1 per attivare le funzioni Bluetooth Audio e Bluetooth MIDI.

### 17 Presa DC 12V

Collegare l'adattatore di alimentazione. Positivo centrale DC 12V 2A.

### 18 Presa AUX IN

Presenza Aux In stereo da 3,5 mm. Collegare a un dispositivo esterno (MP3/telefono/pad ecc.) per riprodurre l'audio.

### 19 Jack

Collegare un paio di cuffie a questo jack stereo da 3,5 mm.

**Nota:** quando è collegato, gli altoparlanti incorporati vengono disattivati, mentre l'uscita AUX OUT continua a funzionare.

### 20 Presa AUX OUT

Presenza di uscita audio stereo da 6,35 mm. Utilizzare un cavo audio per inviare il segnale audio a diffusori esterni, mixer, ecc.


**Nota:** quando è collegato, gli altoparlanti incorporati continuano a funzionare. Se si desidera disattivare gli altoparlanti integrati, collegare contemporaneamente una spina alla presa PHONES.

### 21 Presa PEDAL

Collegare un pedale di risonanza a questa presa.

## Preparazione


### Collegamenti Base

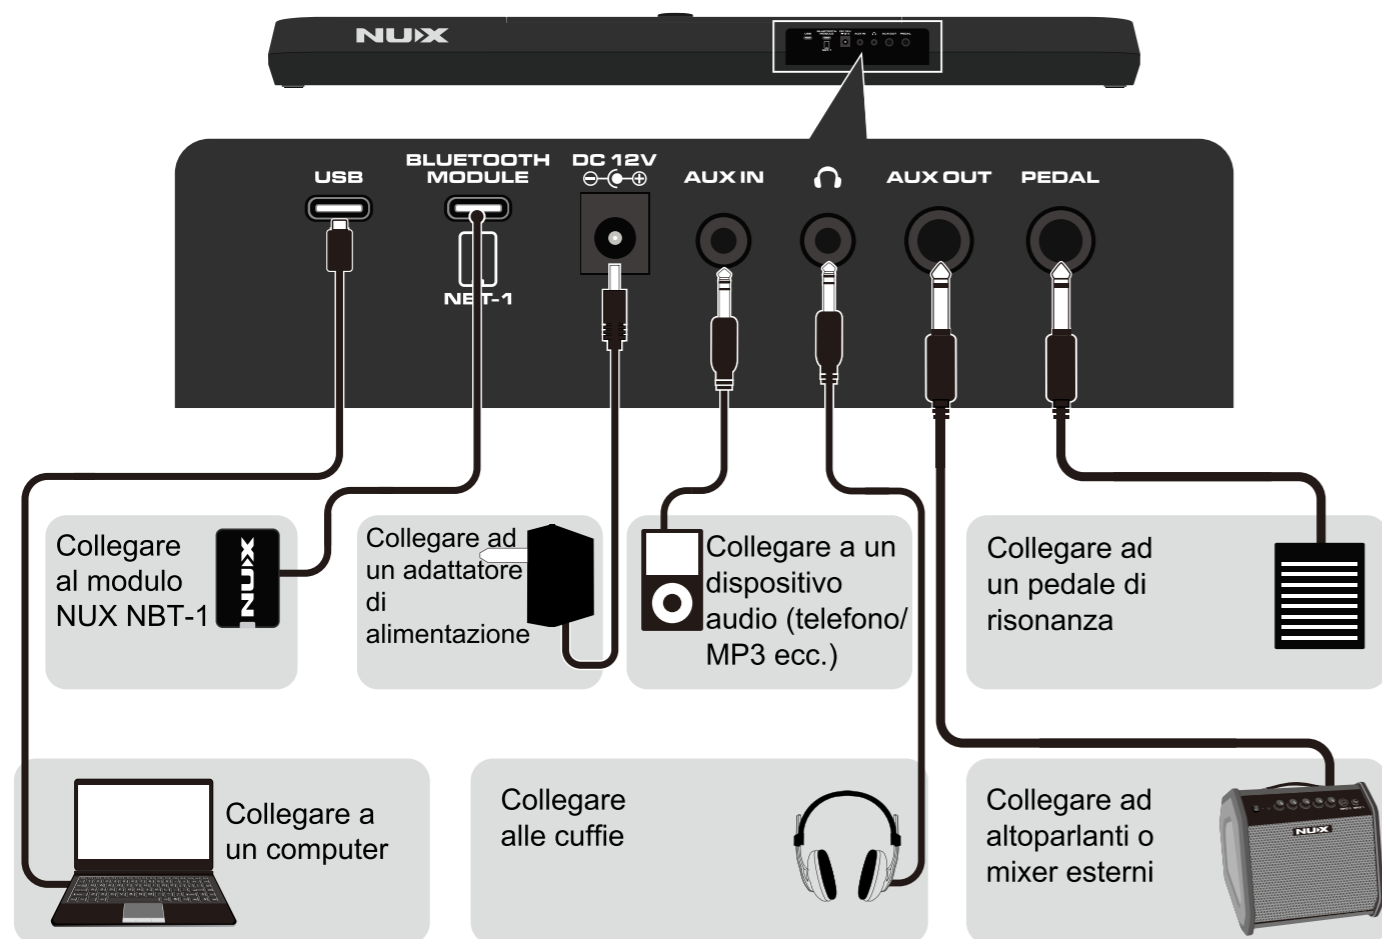

### Accensione/Spegnimento



Utilizzando la batteria ricaricabile incorporata o collegando l'adattatore di alimentazione in dotazione alla presa DC 12V sul pannello posteriore e collegandolo a un alimentatore, il NEK-100 sarà pronto per essere acceso.

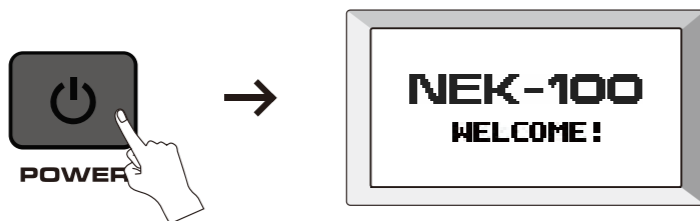


Tenere premuto il tasto POWER per 2 secondi: il NEK-100 si accenderà. Dopo una pagina di benvenuto, lo schermo visualizzerà la pagina principale.

Tenere premuto il tasto POWER per 2 secondi, il NEK-100 si accende. Se non è collegato a un alimentatore, il NEK-100 si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività.


## Suonare la tastiera

### Selezionare un Suono

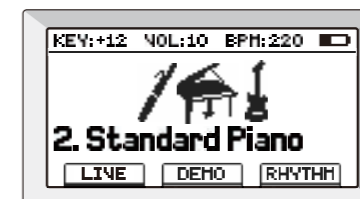

Nella pagina principale viene visualizzato il suono corrente. Il suono predefinito è Grand Piano. Usare la manopola per selezionare un suono diverso. Sono disponibili 500 fantastici suoni da selezionare (vedere l'elenco dei suoni in Appendice). (Per maggiori dettagli, consultare l'elenco dei suoni in Appendice).


### Usare il Metronomo

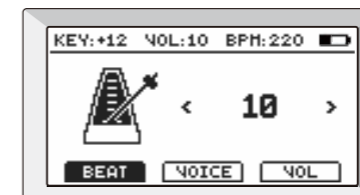

Premere il pulsante METRONOME per visualizzare le impostazioni del metronomo, quindi premere i pulsanti funzione sotto lo schermo per accedere alle impostazioni BEAT, VOICE e VOL. Usare il selettore per regolare:


BEAT	1-9
VOICE	Bell (campanaccio), Voice (voce umana), 330 (suono meccanico del classico metronomo Cherub WSM-330), Electr. (suono elettronico)
VOL	0-10 Regola il volume del metronomo.

### Cambiare il Tempo

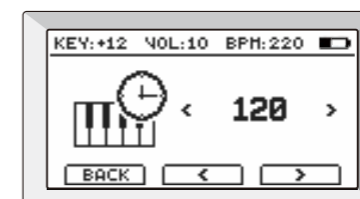


Premere il pulsante TAP per visualizzare l'impostazione del tempo corrente, quindi utilizzare il selettore per regolare il tempo (40-240BPM). Oppure è sufficiente toccare il pulsante TAP per 3 volte per rilevare automaticamente il tempo. Il tempo corrente viene visualizzato nell'angolo destro dello schermo come "BPM".

### Trasposizione

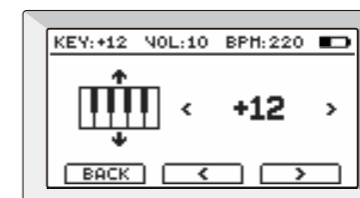

Premere il tasto TRANSPOSE, quindi utilizzare il selettore o i tasti funzione per modificare l'intonazione complessiva della tastiera a passi di semitono (-12/+12). L'intonazione corrente è indicata nell'angolo sinistro dello schermo come "KEY".

## Brani Demo

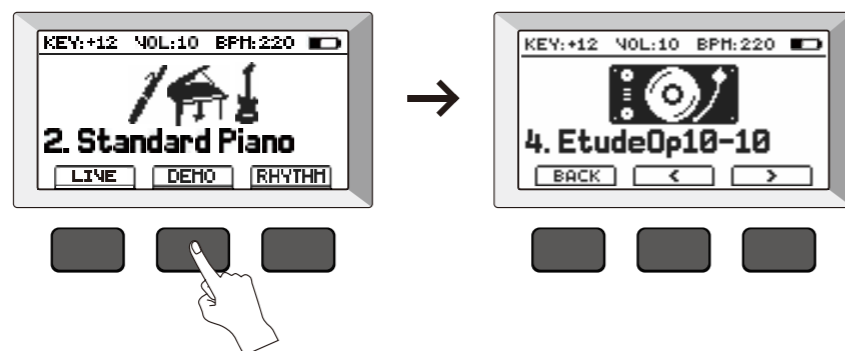


Nella pagina principale, premere il pulsante funzione centrale che indica DEMO per accedere alla modalità Demo Song.

Usare il selettore o i tasti funzione per selezionare una delle 100 brani demo inclusi. (Per i dettagli, vedere l'elenco dei brani demo in Appendice).


Premere il pulsante PLAY/STOP per avviare/arrestare la riproduzione dei brani demo.

## Effetti e Funzioni

Premere il pulsante SETTINGS per visualizzare la pagina Funzioni.

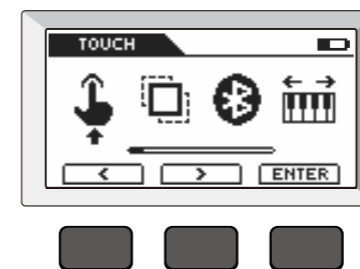


### Cambiare la Risposta al Tocco

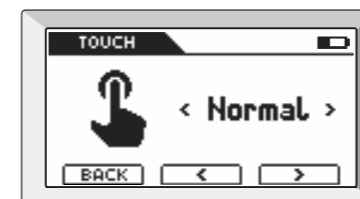

Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE A [👉] per regolare la risposta al tocco della tastiera (Light1, Light2, Normal, Hard1, Hard2).

### Aggiungere Effetti Riverbero

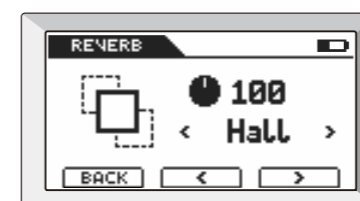

Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE A [🏠] per regolare gli effetti del riverbero. Premere i tasti funzione per selezionare 3 tipi di riverbero, tra cui ROOM, HALL e PLATE. Utilizzare il selettore per regolare la profondità del riverbero (0-100).

### Bluetooth Audio e MIDI



Dalla pagina Funzioni, inserire le impostazioni [📶] per attivare/disattivare il modulo Bluetooth NBT-1 che attiverà/disattiverà le funzioni Bluetooth Audio e Bluetooth MIDI.


#### Bluetooth Audio

Aprire l'elenco Bluetooth dei dispositivi intelligenti (telefoni, tablet, ecc.) e collegarsi a "NEK-100". Una volta effettuata la connessione, si sentirà un suono di notifica e la luce blu sul modulo NBT-1 si accenderà. Ora è possibile eseguire lo streaming di musica dai dispositivi al NEK-100.

#### Bluetooth MIDI

Il NEK-100 può essere collegato a varie APP mobili tramite Bluetooth MIDI. Ad esempio, è possibile collegarsi a NUX Piano Mate ed esercitarsi con gli spartiti musicali presenti nell'APP. Nell'APP, attivare il Bluetooth nella pagina degli spartiti musicali e connettersi a "NEK-100".

## ■ Cambio di Ottava

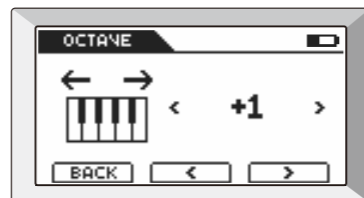

Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE a [ ] per spostare l'intonazione complessiva della tastiera di 1 ottava verso l'alto o verso il basso (-1/+1).

## ■ Regolare il Pitch Generale (A4)




Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE a [ ] per regolare il valore A4 (420-460Hz).

## ■ Layering Doppia Voce




Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE a [ ] per stratificare una Doppia Voce. La voce selezionata prima di inserire questa impostazione diventa la voce principale, mentre la voce selezionata qui diventa la voce stratificata.

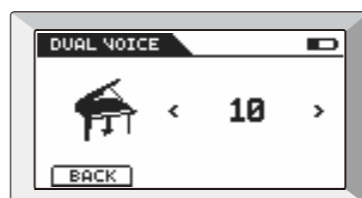

Premere il tasto funzione centrale che visualizza VOL, quindi utilizzare il selettore per regolare il volume della voce stratificata.

## ■ Divisione Tastiera

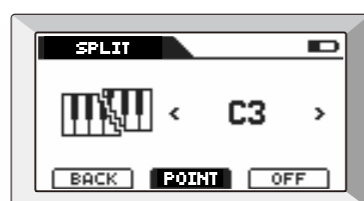

Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE a [ ] per dividere la tastiera in due "sottotastiere". Il punto di divisione predefinito è F#4; per modificarlo è possibile utilizzare il selettore o premere direttamente il tasto dopo aver selezionato l'opzione POINT.

Il suono principale o il doppio suono che si stava suonando prima della divisione della tastiera diventa il suono dell'area destra, mentre è possibile selezionare e suonare un altro suono nell'area sinistra.


## ■ Preset Utente



Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE a [ ] per salvare o richiamare i preset utente. Sono disponibili 5 slot di preset utente per salvare tutti i parametri, compresi il suono, il ritmo, ecc. Premere SAVE per salvare tutti i parametri nello slot corrente. Premere LOAD per richiamarli ogni volta che se ne ha bisogno.

# ■ RITRMI E ACCOMPAGNAMENTO

## ■ Suonare un Ritmo

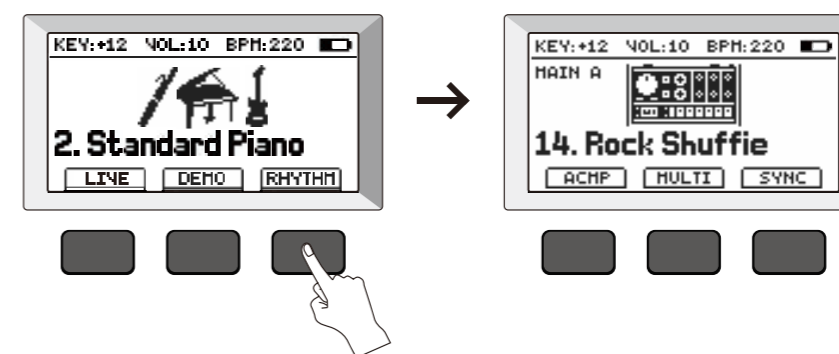

Dalla pagina principale, premere il pulsante funzione destro etichettato RHYTHM per accedere alla modalità Ritmo/Stile.

Usare il selettore o i pulsanti funzione per cambiare tra i 100 ritmi/stili. (Per i dettagli, vedere l'elenco degli stili in Appendice).

Premere il pulsante PLAY/STOP per avviare/interrompere la riproduzione del ritmo/stile.

## ■ Accompagnamento automatico




Dalla pagina Ritmo, premere il tasto funzione sinistro ACMP per attivare/disattivare l'Accompagnamento automatico. Quando è attivato, la tastiera viene divisa in Fa#3 e l'area della mano sinistra viene utilizzata per suonare gli accordi.

## ■ Diteggiatura Singola/Multipla




Dalla pagina Ritmo, premere il pulsante funzione centrale per scegliere tra i due tipi di diteggiatura, SINGOLA o MULTIPLA, per la riproduzione degli accordi.

### Esempi di accordi:

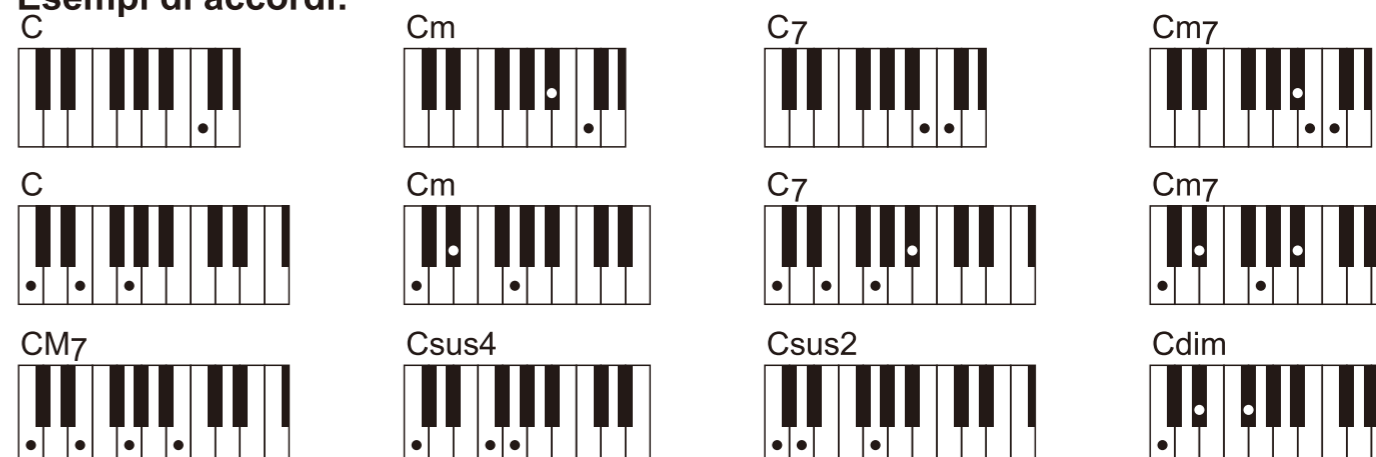



## Avvio Sync

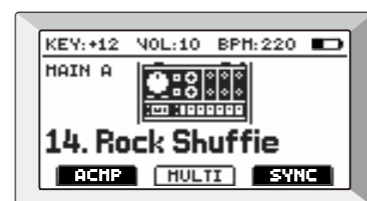

Dalla pagina Ritmo, premere il pulsante di funzione destro contrassegnato da SYNC per attivare/disattivare l'avvio della sincronizzazione per l'accompagnamento automatico. Quando è attivato, l'accompagnamento automatico si avvia contemporaneamente al primo accordo suonato nell'area sinistra.

## Inserire una Intro o Ending

In modalità Ritmo/Stile, premere il pulsante INTRO/FINE per inserire un'introduzione allo stile corrente. Quando lo stile viene riprodotto, inizia con l'Intro e passa alla sezione principale una volta terminata l'introduzione.


Premendo nuovamente il pulsante INTRO/ENDING, la sezione passerà all'Ending. Quando l'Ending è terminato, lo stile si interrompe.

## Cambiare Variazioni A/B

Ogni stile ha 2 varianti, Main A e Main B. In modalità Ritmo, premere il tasto A/B per passare da una variante all'altra. Prima di cambiare, viene aggiunto automaticamente un fill-in.


## Modalità Musica dal Vivo

### Accedere alla Modalità Musica dal Vivo

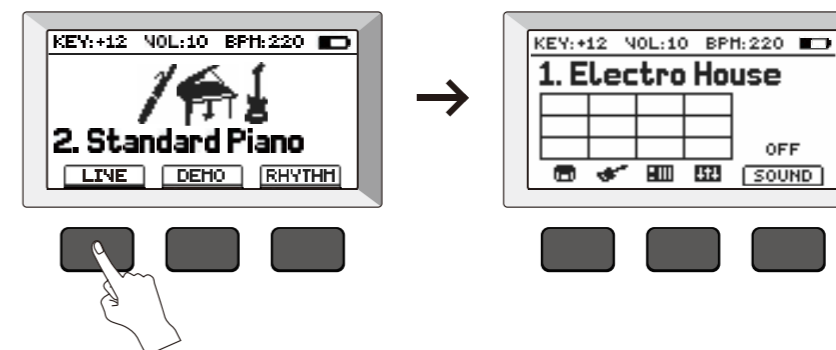


Nella pagina principale, premere il pulsante di funzione sinistro LIVE per accedere alla modalità Musica dal Vivo. La tastiera si divide in E4.

Le funzioni dei tasti dell'area di sinistra saranno le seguenti:

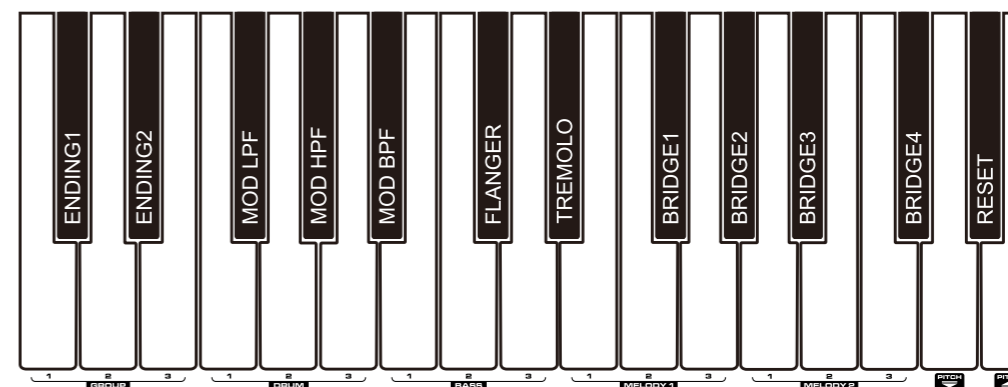

L'area di destra può cambiare tra la normale tastiera melodica e la tastiera Live Music Sound:

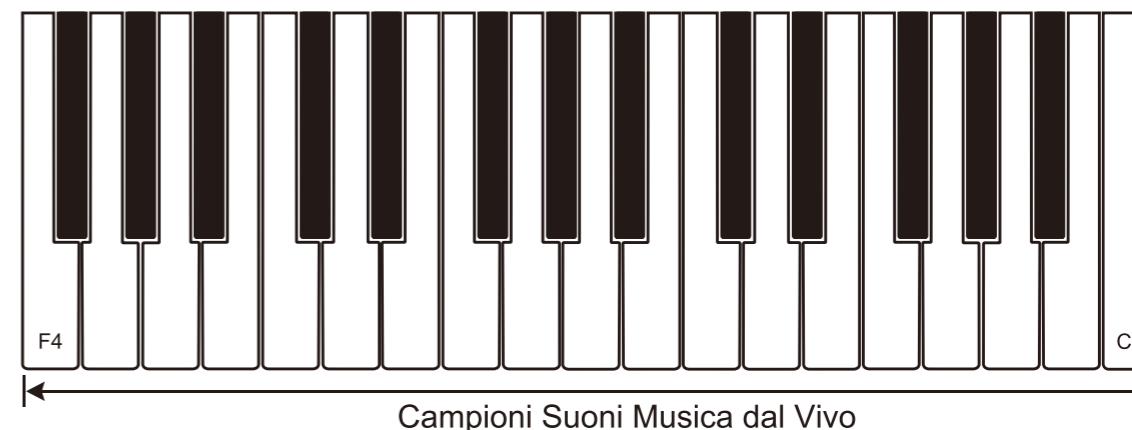

### Suonare Musica dal Vivo

Utilizzare il selettore per selezionare uno dei 20 brani di musica dal vivo. (Per i dettagli, vedere l'elenco della musica dal vivo in Appendice).

Ogni brano è composto da 4 parti: DRUM, BASS, MELODY1 e MELODY2. Per ogni parte sono disponibili 3 opzioni di frasi diverse con densità crescente (1 ha la densità minore, mentre 3 ha la densità maggiore). Premere il tasto per avviare/interrompere l'esecuzione della frase.

È possibile suonare insieme la stessa opzione delle 4 parti premendo i tasti del GRUPPO. Ad esempio, premendo il tasto GROUP 1 (C2) si suoneranno insieme DRUM 1, BASS 1, MELODY1 1 e MELODY2 1.

Oppure, è possibile combinare le diverse opzioni di ciascuna parte. Ad esempio, mentre il GROUP 1 suona come descritto sopra, premendo il tasto DRUM 2 (G2) si cambia la frase del DRUM da DRUM 1 a DRUM 2, mentre le altre parti rimangono invariate.

## Regolare il Pitch

Premendo i tasti PITCH DOWN (D4) / PITCH UP (E4) si regola l'intonazione complessiva a passi di semitoni (da -6 a 0 a +6), durante l'esecuzione della musica dal vivo.

## Bridge, Ending, o Tornare a Beginning

Premendo i tasti BRIDGE1 (F#3) / BRIDGE2 (G#3) / BRIDGE3 (A#3) / BRIDGE4 (C#4) si inserisce un ponte con vari effetti. Sono disponibili 4 opzioni di ponte per ogni brano di musica dal vivo.

Premendo il tasto ENDING1 (C#2) / ENDING2 (D#2) si conclude il brano di musica dal vivo corrente. ENDING1 aggiunge effetti e aumenta l'intensità, mentre ENDING2 sfuma.


Premendo il tasto RESET (D#4) si torna all'inizio del brano di musica dal vivo.

## Usare gli Effetti

Premendo un tasto Effect, l'effect corrispondente viene applicato all'intero brano di musica dal vivo. Il nome dell'effetto apparirà anche sul display. L'effetto si interrompe al rilascio del tasto.

Tasto	Effetto
MOD LPF (F#2)	Modulazione Low Pass Filter. Applica un effetto LPF periodicamente durante il brano.
MOD HPF (G#2)	Modulazione HighPass Filter. Applica un effetto HPF periodicamente durante il brano.
MOD BPF (A#2)	Modulazione Band Pass Filter. Utilizza il filtro a banda di frequenza per ottenere un effetto simile alla riproduzione radiofonica.
FLANGER (C#3)	Applica al suono un effetto ondulatorio e ondeggiante.
TREMOLO (D#3)	Variazione periodica del volume nelle uscite stereo per ottenere un effetto pulsante.

## Using Live Music Sounds

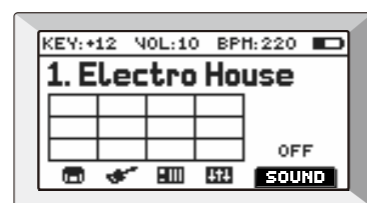

From the Live Music mode, press the function button which indicates the SOUND to switch between the normal melody keyboard and the Live Music Sound keyboard for the right-hand area (F4 – C7).

When the SOUND is OFF, this enables the normal keyboard for you to play a melody along with the live music. When it's ON, it enables the live music sounds.

Tasto	Suono
F4	Cymbal
F#4	Shock
G4	Whirl
G#4	Noise Fades
A4	Vortex
A#4	Ray
B4	Buzzer
C5	Hey
C#5	Come on
D5	Cool

D#5	DJ
E5	Hello
F5	Put Your Hands Up
F#5	Wow
G5	Impact
G#5	Low Impact 1
A5	Low Impact 2
A#5	Low Impact 3
B5	Low Impact 4
C6	Noise Rise
C#6	Crystal Rise

D6	Future Rise
D#6	Howling Rise
E6	Shuttle Rise 1
F6	Shuttle Rise 2
F#6	Rapid Rise
G6	Twist 1
G#6	Twist 2
A6	Twist 3
A#6	Fx 1
B6	Fx 2
C7	Fx 3


## Impostazioni di Sistema

### Reset di Fabbrica



Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE a [↻] per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Una volta effettuato, tutte le modifiche personali o i preset utente verranno cancellati.

### Informazioni di Sistema

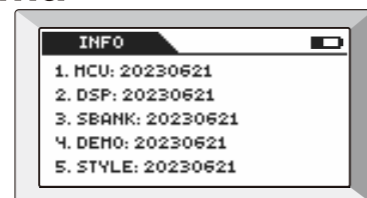

Dalla pagina Funzioni, ACCEDERE a [i] per controllare le informazioni sul sistema.

## Appendice

### Lista Musica dal Vivo

Numero	Descrizione	Tempo
1	Electro House	132
2	Gangnam Dance	132
3	Pop Dance	122
4	Waka Dance	126
5	Release Dance	128
6	Techno Party	112
7	Club Dance	109
8	Brother House	125
9	Ethno Dance	93
10	Disco House	137

Numero	Descrizione	Tempo
11	Rock Dance	120
12	Disco Hands	135
13	Electronica	120
14	Party Anthem	132
15	Funk Dance	140
16	NUX Dance	128
17	French House	120
18	Garage Dance	130
19	Dream Dance	126
20	88S Dance	138

### Lista Brani Demo

Numero	Brano
1	Reverie
2	Elfin dance
3	Cuckoo
4	EtudeOp10-10
5	Martha
6	Bumble-bee
7	Etude 740-49
8	Etude 105-8
9	Pearl
10	Swallow
11	Impromptu
12	Spring water
13	March
14	Garrulous
15	Etude 105-2
16	Storm
17	Sonata Dussek
18	Spring song
19	Good-looks
20	Etude 100 No20
21	Op.10 No.5
22	Hesitation
23	OP.25 No.11
24	Etude 105-9
25	Etude 740-35
26	Quick step
27	Nocturne Chopin
28	Etude Butterfly

Numero	Brano
29	Ballad
30	Dog Waltz
31	Annoyance
32	Dolly Dream
33	Blue
34	Pastoral
35	Go hunting
36	Etude 105-1
37	Humoresque
38	Quick Dance
39	Forward
40	Farewell waltz
41	Parting Chopin
42	Clear stream
43	Raindrop
44	Melody in F
45	The Aria
46	Moonlight
47	Return
48	Sonata Clementi
49	Etude 105-7
50	Tarantelle
51	Goodbye
52	Etude 105-4
53	Babbler
54	Morning bell
55	Etude 105-3
56	Comfort

Numero	Brano
57	Pathetique
58	Etude 109 No.18
59	Op.36 No.6
60	Invention No.1
61	Valse Op64-2
62	Minuet Bach
63	Midnight Dance
64	Gypsies
65	Performer
66	Whisper
67	Maple leaf Rag
68	Polonaise
69	Op.28 No.3
70	Op.28 No.4
71	Op.28 No.8
72	Op.28 No.11
73	Op.28 No.12
74	Op.28 No.14
75	Op.28 No.16
76	Op.28 No.17
77	Op.28 No.18
78	Op.28 No.19
79	Op.28 No.22
80	Op.28 No.23
81	Op.28 No.24
82	Op.72 No.1
83	GreatAdventure
84	Hobgoblin

Numero	Brano
85	Op.25 No.1
86	Op.25 No.3
87	Op.25 No.4
88	Op.25 No.11
89	Etude OP36-3
90	Etude OP36-5

Numero	Brano
91	Etude OP36-6
92	Etude OP36-7
93	Etude OP36-9
94	Etude OP36-10
95	Etude OP36-11
96	Etude OP36-12

Numero	Brano
97	Etude OP36-13
98	Etude OP36-16
99	Etude OP36-17
100	Etude OP38-02

## Lista Suoni

### Piano

Numero	Suono
001	Grand Piano
002	Standard Piano
003	Bright Piano
004	ConcertHall Piano
005	Emo Piano
006	Jazz Piano
007	Pop Piano
008	Honky Tonk Piano 1
009	Honky Tonk Piano 2
010	Muted Piano
011	Wide Piano

### Piano Elettrico

Numero	Suono
012	Electric Piano 1
013	Electric Piano 2
014	Electric Piano 3
015	Electric Piano 4
016	Electric Piano 5
017	Electric Piano 80S
018	Creepy Electric Piano
019	Basic Electric Piano 1
020	Basic Electric Piano 2
021	Basic Electric Piano 3
022	Basic Electric Piano 4
023	Basic Electric Piano 5
024	Basic Electric Piano 6
025	Basic Electric Piano 7
026	Basic Electric Piano 8
027	Basic Electric Piano 9
028	Basic Electric Piano 10
029	Basic Electric Piano 11
030	Electric Piano Bell
031	Electric Piano Complex
032	Electric Piano Moonlight
033	Electric Piano Pipe
034	Electric Piano Peculiar

### Organo

Numero	Suono
035	Accordion 1
036	Accordion 2
037	Accordion 3
038	Hammond
039	Organ 1
040	Organ 2
041	Organ 3
042	Organ 4
043	Organ 5
044	Organ 6
045	Organ 7
046	Organ 8
047	Organ 9
048	Organ 10
049	Organ 11
050	Organ 12
051	Church Organ 1
052	Church Organ 2
053	Church Organ 3
054	Church Organ 4
055	Harmonic
056	Reed Organ

### Chitarra

Numero	Suono
057	Nylon String Guitar 1
058	Nylon String Guitar 2
059	Nylon String Guitar 3
060	Nylon String Guitar 4
061	Nylon Guitar 1
062	Nylon Guitar 2
063	Nylon Guitar 3
064	Nylon Guitar 4
065	Nylon Guitar Finger
066	Steel String Guitar 1
067	Steel String Guitar 2
068	Jazz Guitar 1

069	Jazz Guitar 2
070	Jazz Guitar Finger
071	Shimmer Jazz Guitar
072	Clean Guitar 1
073	Clean Guitar 2
074	Clean Guitar 3
075	Clean Guitar 4
076	Clean Guitar 5
077	Acoustic Guitar 1
078	Acoustic Guitar 2
079	Acoustic Guitar 3
080	Acoustic Guitar 4
081	Distortion Guitar 1
082	Distortion Guitar 2
083	Distortion Guitar 3
084	Distortion Guitar 4
085	Distortion Guitar 5
086	Distortion Guitar 6
087	Muted Guitar 1
088	Muted Guitar 2
089	Funk Guitar 1
090	Funk Guitar 2
091	Guitar Slap
092	Hawaii Guitar
093	Guitar Harmonics 1
094	Guitar 1
095	Guitar 2
096	Guitar 3
097	Guitar 4

### Basso

Numero	Suono
098	Acid Bass
099	Bass Slide Down
100	Bass Gliss Up
101	Bass Finger
102	Bass Pick
103	Fretless Bass
104	Synth Bass 1

105	Synth Bass 2
106	Synth Bass 3
107	Synth Bass 4
108	Rude Bass
109	Wide Bass 1
110	Wide Bass 2
111	Wide Bass 3
112	Acid Tube Bass
113	Catchy Bass
114	Punch Bass
115	Disco Bass
116	Bass 1
117	Distortion Bass 1
118	Distortion Bass 2

### Archi

Numero	Suono
119	Violin
120	Viola
121	Cello
122	Cello 1
123	Cello 2
124	Double Bass
125	String Ensemble 1
126	String Ensemble 2
127	String Ensemble 3
128	String Pizzicato
129	Full Action 1
130	Full Action 2
131	Full Action 3
132	Full Action 4

### Ottoni

Numero	Suono
133	Horn
134	French Horn 1
135	French Horn 2
136	French Horn 3
137	Saxophone 1
138	Tenor Saxophone
139	Soprano Saxophone
140	Bass Saxophone
141	Alto Saxophone 1
142	Alto Saxophone 2
143	Jazz Saxophone
144	Trumpet
145	Trombone
146	Tuba

147	Horns
148	Trumpets
149	Trombones
150	Tubas
151	Brass 1
152	Brass 2
153	Brass 3

### Legni

Numero	Suono
154	Flute 1
155	Flute 2
156	Flutes
157	Piccolo 1
158	Oboe 1
159	Oboes
160	English Horn 1
161	English Horn 2
162	English Horn 3
163	Clarinet 1
164	Clarinet 2
165	Clarinets
166	Bassoon 1
167	Bassoon 2
168	Bassoons

### Altri strumenti

Numero	Suono
169	Harp 1
170	Harp 2
171	Harp 3
172	Harp 4
173	Harpsichord 1
174	Harpsichord 2
175	Harpsichord 3
176	Percussion Bass
177	EBanjo
178	Banjo 1
179	Vibe
180	Modern FM
181	Saite
182	GuQin
183	EGuQin
184	Erhu
185	Pipa
186	ChinesePluck
187	Ethno Pluck
188	Feed 1

189	Feed 2
190	Reed 1
191	Reed 2
192	Sitar
193	Shakuhachi 1
194	Shape Bell
195	Dream Bell
196	Clavichord 1
197	Sona&String
198	Castanets
199	Ocarina
200	Bando
201	Synth Keyboard
202	Bottle Blow
203	Vox

### Percussioni

Numero	Suono
204	Fushion Drum
205	Timpani
206	Celesta
207	Glockenspiel 1
208	Glockenspiel 2
209	Glockenspiel 3
210	Glockenspiel 4
211	Glockenspiel 5
212	Marimba 1
213	Marimba 2
214	Marimba 3
215	Xylophone
216	Tinkle Bell
217	Darkness Bell
218	Vibraphone 1
219	Vibraphone 2
220	Musical Saw
221	Chimes
222	Bells 1
223	Bells 2
224	Bells 3
225	Glassy Bell
226	Metabell
227	Chinese Drum
228	Gong
229	Taiko Drum
230	Tom Tom
231	Synth Drum
232	Pusher
233	Woodblock

234	Kalimba
-----	---------

## Etnici

Numero	Suono
235	Mandolin 1
236	Mandolin 2
237	Mouth Organ
238	Long-necked Lute
239	Santur
240	Pan Flute
241	Ancient Flute
242	Bottle Blow
243	Bagpipe
244	Treble Suona

## Voci

Numero	Suono
245	Choir Aahs
246	Vocal Ooh
247	Vocal Doo
248	Choir

## Sintetizzatore

Numero	Suono
249	Sugar Plum
250	Synth Guitar 1
251	Synth Guitar 2
252	Synth Guitar 3
253	Synth Guitar 4
254	Synth Guitar 5
255	Synth Brass 1
256	Synth Brass 2
257	ECrystal
258	Neon
259	Synth Strings
260	Square
261	Crystal 1
262	Warm 1
263	Warm 2
264	Fantastic
265	Lead 1
266	Bowed
267	Halo
268	Soundtrack
269	Goblins 1
270	Goblins 2
271	Bass+Lead
272	Echoes 1

273	SciFi
274	Dark Ages 1
275	Dark Ages 2
276	Synth Erhu
277	Pad Soft
278	Pad Ahh
279	Pad Retro
280	Pad Vastness 1
281	Pad Vastness 2
282	Pad Happiness 1
283	Pad Happiness 2
284	Pad Darkness
285	Pad Warp
286	Pad Saw Square
287	Pad Twinkle 1
288	Pad Twinkle 2
289	Pad Glitter 1
290	Pad Glitter 2
291	Pad Metal
292	Synth Pluck 1
293	Synth Pluck 2
294	Synth Pluck 3
295	Synth Pluck 4
296	Synth Pluck 5
297	Synth Pluck 6
298	Lead Synth Flute
299	Lead Native Synth
300	Lead Cry
301	Bright 1
302	Bright 2
303	Steel Drums
304	Lead Nek 1
305	Lead Nek 2
306	Lead Psy
307	Lead Slate
308	Lead 1984
309	Lead Basic 1
310	Lead Basic 2
311	Lead Basic 3
312	Lead Basic 4
313	Lead Basic 5
314	Bounce Drive
315	Bounce Nodirve
316	Lead Brass
317	Lead Choir 1
318	Lead Choir 2
319	DarkDancer
320	Deletion

321	Dwarf
322	Glass
323	Glitter
324	Gloomy
325	Highlight
326	Hotly
327	Marginal
328	Motor
329	Filtered Square
330	Space 1
331	Downer 1
332	Noise Riser

## FX

Numero	Suono
333	FX Ice 1
334	FX WaWa
335	FX Change
336	FX Bell Tree
337	FX Riser
338	FX Science
339	FX Bong
340	FX Shooting
341	FX Knock
342	FX Drub
343	FX Birds
344	FX Signal
345	FX Firing
346	FX Bottom 1
347	FX Bottom 2
348	FX Sea
349	FX Bird
350	FX Extended 1
351	FX Extended 2
352	FX Wah Wah
353	FX Ring
354	FX Motor
355	FX Panic
356	FX Speed
357	FX Hit
358	FX Alarm
359	FX Train
360	FX Wind
361	FX Growing
362	FX Phone
363	FX Propeller
364	FX Rain
365	FX Laugh

366	FX Scream
367	FX Voice
368	FX Nervous
369	FX Heel
370	FX Gun 1
371	FX Gun 2
372	FX Gun 3

## GM

Numero	Suono
373	Acoustic Piano
374	Bright Piano
375	Electric piano 1
376	Electric piano 2
377	HonkyTonk Piano
378	Rhodes Piano
379	Harpsichord
380	Clavichord
381	Celesta
382	Glockenspiel
383	Music box
384	Vibraphone
385	Marimba
386	Xylophone
387	Tubular Bells
388	Santur
389	Organ 1
390	Organ 2
391	Organ 3
392	Church Organ
393	Reed Organ
394	Accordion
395	Harmonica
396	Bandoneon
397	Nylon String Guitar
398	Steel String Guitar
399	Jazz guitar
400	Unvoiced Guitar
401	Muffled Guitar
402	Overdrive Guitar
403	Distortion Guitar
404	Guitar Harmonics
405	Acoustic Bass
406	E.Bass Finger
407	E.Bass Pick
408	Fretless Bass
409	Bass Slap 1
410	Bass Slap 2

411	Synth-Bass 1
412	Synth-Bass 2
413	Violin
414	Viola
415	Cello
416	Contrabass
417	Strings Tremolo
418	Strings Pizzicato
419	Harp
420	Timpani
421	String Ensemble
422	Soothing String 1
423	Soothing String 2
424	Synth Strings
425	Choir Aahs
426	Vocal Doo
427	Synth Vocal
428	Orchestra Hit
429	Trumpet
430	Trombone
431	Tuba
432	Mute Trumpet
433	French Horn
434	Brass Section
435	Synth Brass 1
436	Synth Brass 2
437	Soprano Sax.
438	Alto Saxophone
439	Tenor Saxophone
440	Bass Saxophone
441	Oboe
442	English Horn
443	Bassoon
444	Clarinet
445	Piccolo
446	Flute
447	Reed Pipe
448	Pan Flute
449	Bottle Blow
450	Shakuhachi
451	Whistle
452	Ocarina
453	Lead Square
454	Lead Sawtooth
455	Lead 1
456	Lead 2
457	Lead 3
458	Lead Voice

459	Lead Fifths
460	Lead Bass+Lead
461	Lead Dream
462	Pad Warm
463	Pad Polysynth
464	Pad Space
465	Pad Bowed
466	Pad Metallic
467	Pad Halo
468	Pad Sweep
469	FX Ice
470	Fx Soundtrack
471	Fx Crystal
472	Fx Atmosphere
473	Fx Bright
474	Fx Goblins
475	Fx Echoes
476	Fx SciFi
477	Sitar
478	Banjo
479	Shamisen
480	Koto
481	Kalimba
482	Suona
483	Erhu
484	Treble Suona
485	Tinkle Bell
486	Agogo
487	Steel Drums
488	Woodblock
489	Taiko Drum
490	Melodic Tom
491	Synth Drum
492	Reverse Cymbal
493	Guitar Fret Noise
494	Tooting
495	Seashore
496	Bird Tweet
497	Telephone
498	Helicopter
499	Applause
500	Shot

## Lista Stile

### ROCK

Numero	Stile
1	Rock
2	Pop Rock
3	Slow Rock
4	70s Rock
5	Folk Rock
6	Soft Rock
7	Old Rock
8	Easy Rock
9	Rock&Roll1
10	Rock&Roll2
11	Rock Shuffle

### COUNTRY

Numero	Stile
12	Country Pop1
13	Country Pop2
14	8Beat Country
15	Modern Country
16	2-4 Country
17	Country Folk

### DISCO

Numero	Stile
18	Techno1
19	Techno2
20	House1
21	House2
22	Disco
23	Soft Disco
24	Disco Party
25	70s Disco
26	Club Dance
27	Euro Dance
28	Pop Dance

### HIPHOP

Numero	Stile
29	Rock Hip-Hop
30	Hip-Hop1
31	Hip-Hop2
32	Hip-Hop Soul
33	Hip-Hop Beat

### FUNK

Numero	Stile
34	70s Funk
35	Funk1
36	Funk2
37	Classic Funk
38	Electric Funk
39	Groove Funk
40	Rubber Funk
41	Cool Funky
42	Jazz Funk

### JAZZ

Numero	Stile
43	Big Band Fox
44	Big Band
45	Broadway Band
46	Big Band Mid
47	Swing
48	Gospel Swing
49	Guitar Swing1
50	Guitar Swing2
51	Swing Fox
52	Swing Shuffle
53	Swing Ballad
54	Orch Swing
55	Acid Jazz
56	Latin Jazz1
57	Latin Jazz2
58	Acoustic Jazz
59	Modern Jazz
60	Cool Jazz Bld
61	Gospel
62	Groove
63	Bluegrass1
64	Bluegrass2
65	Dixieland1
66	Dixieland2

### ALTRO

Numero	Stile
67	New Wave
68	Ska
69	New Shuffle
70	Tango1

### ALTRO

Numero	Stile
71	Tango2
72	Matador
73	Twist1
74	Twist2
75	Slow Fox
76	Slow Waltz
77	Salsa
78	Cha Cha1
79	Cha Cha2
80	Beguine1
81	Beguine2
82	Rhumba
83	Samba1
84	Samba2
85	Samba3
86	Jive
87	Fox Trot
88	Down Beat
89	Progressive
90	Rap1
91	Rap2
92	Garage
93	Jay R&B
94	R&B
95	Soul
96	Soul Beat
97	Fusion
98	Ragtime
99	Quick Steps
100	Ctry Shuffle

## Specifiche

<b>Modello:</b>	NUX NEK-100
<b>Tastiera:</b>	61 tasti
<b>Risposta al Tocco</b>	Light2, Light1, Normal, Hard1, Hard2
<b>Suoni:</b>	500
<b>Polifonia Max.:</b>	54
<b>Effetti e Funzioni:</b>	Riverbero (3 tipi), Voce Doppia, Divisione Tastiera, Trasposizione (da -12 a 0 a +12 semitoni), Cambio di Ottava (da -1 a 0 a +1 ottava), Accordatura A4 (420-460Hz), 5 Preset Utente
<b>Accompagnamento autom.:</b>	100 stili (accordo automatico, diteggiatura singola/multipla, avvio sincronizzazione, variazioni A/B, Intro/Ending)
<b>Metronomo:</b>	1-9 Beats, 4 Voci, 40-240 BPM Tempo Range, Tap Tempo
<b>Rotella Pitch Bend:</b>	±2 semitoni
<b>Funzione Musica dal Vivo:</b>	20 Brani di musica dal vivo
<b>Brani Demo:</b>	100
<b>Schermo:</b>	TFT LCD 128X64dpi
<b>Connettività:</b>	Uscita cuffie stereo da 3,5 mm, uscita Aux stereo da 6,35 mm, ingresso Aux stereo da 3,5 mm, jack per pedale di risonanza, USB MIDI, Bluetooth Audio e Bluetooth MIDI
<b>Altoparlanti:</b>	2.2" X 4.9" X 2, 5W X 2
<b>Alimentazione:</b>	3000mAh Rechargeable Battery, or DC 12V 2A Center-Positive Power Adaptor
<b>Dimensioni:</b>	925mm(L) X 252mm(L) X 80mm(A)
<b>Peso:</b>	3,1 kg
<b>Accessori Inclusi:</b>	Adattatore di alimentazione, leggio, manuale d'uso, modulo Bluetooth NBT-1

*\*Le specifiche possono cambiare senza preavviso.*

## Risoluzione dei Problemi

Problema	Possibile motivo/soluzione
Il pianoforte digitale emette uno strano suono quando viene acceso.	Non preoccupatevi, è normale.
La pressione di un tasto non produce alcun suono dopo l'accensione.	Controllare se il volume principale è impostato correttamente o se la presa per le cuffie è inserita, il che interromperà automaticamente il sistema di altoparlanti integrato.
Quando si utilizza il pedale di risonanza, alcuni suoni vengono sostenuti più a lungo, altri più brevemente.	Questo è normale. La tenuta dei diversi suoni è stata impostata sulla lunghezza ottimizzata.
Il volume è troppo basso.	Controllare se il volume master è impostato correttamente.
L'altoparlante emette un rumore quando un telefono cellulare è nelle vicinanze.	Il telefono cellulare interferisce quando è nelle vicinanze. Tenere il cellulare lontano dalla tastiera per evitare interferenze.
L'intonazione non corrisponde alla tonalità durante la riproduzione.	La disattivazione della funzione Split, l'azzeramento di Trasposizione/Ottava o la reimpostazione dell'accordatura A4 risolveranno il problema.
Il brano demo distorce o si interrompe.	Forse si è suonato alla massima potenza per molto tempo, in modo da attivare il sistema di autoprotezione del circuito stampato in caso di surriscaldamento. Abbassare il volume o spegnere la tastiera per un po' risolverà il problema.
Durante la riproduzione sono presenti due suoni contemporaneamente.	Forse la funzione Dual Voice è attivata. Disattivando la funzione Dual Voice si risolve il problema.
Il tocco dei tasti è diverso da prima.	Questa tastiera ha 5 livelli di risposta al tocco. Forse avete scelto livelli diversi. È possibile regolare nuovamente la risposta al tocco.
L'intonazione non cambia quando la funzione Split è attivata.	Verificare se la funzione di cambio d'ottava è attivata.
Il sistema si è bloccato e non funziona ancora dopo la riaccensione.	Per reimpostare la tastiera, utilizzare uno spillo per premere il pulsante di ripristino sul retro.