Lees voordat u deze producten gebruikt zorgvuldig de documenten “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” die in elk van de verpakkingen zijn meegeleverd. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Nederlands

© 2025 Roland Corporation

Overzicht

De 4CY-4WT-01 is een set die een rubberen cimbaal bevat die het impactgeluid van de DWe (*) vermindert wanneer u op de cimbaal slaat, samen met een draadloze zender.

(*) Een variabele drumkit waarmee u kunt genieten van het akoestisch en ook elektronisch bespelen van de drums.

Controleren wat er inbegrepen is

Controleer of er niets ontbreekt wanneer u het pakket opent. Als een van de meegeleverde items ontbreekt, neem dan contact op met de verdeler waar u dit product hebt gekocht.

VH-10 × 1

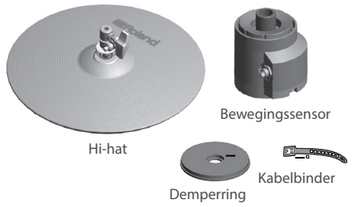

CY-16R-T × 3

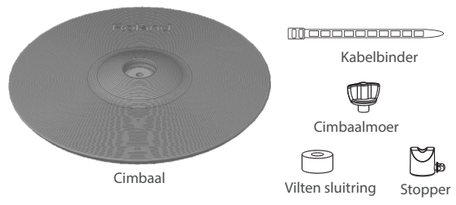

WT-10 × 4

Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij de WT-10 is geleverd.

Monteren op een standaard

VH-10

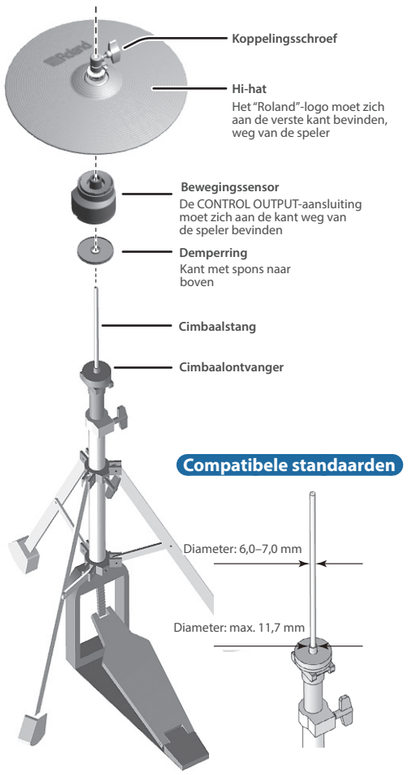

* Wanneer u de VH-10 op zijn kop zet, bescherm dan de koppeling en de sensor tegen beschadiging. Ga voorzichtig om met het apparaat, zodat het niet valt of omvalt.

1. Verwijder de met de hi-hatstandaard meegeleverde koppeling van de cimbaalstang.

* De met de hi-hatstandaard meegeleverde koppeling wordt niet gebruikt.

* U moet de cimbaalontvanger (het vilten of rubberen gedeelte) niet van de hi-hatstandaard verwijderen.

2. Controleer of de cimbaalstang stevig vastzit.

Voor instructies over het bevestigen van de cimbaalstang raadpleegt u de gebruikershandleiding voor uw hi-hatstandaard.

* Losheid of speling in de cimbaalstang kan de hit-hat onstabiel maken waardoor deze gaat schudden of draaien en niet meer naar behoren functioneert.

3. Steek de cimbaalstang door de demperring en plaats de demperring bovenop de cimbaalontvanger.

De zijde met spons van de demperring moet naar boven gericht zijn.

4. Steek de cimbaalstang door het gat op de bewegingssensor.

Plaats de CONTROL OUTPUT-aansluiting het verste weg, gezien vanaf de speler.

5. Draai de koppelingsschroef los en voer de hi-hat door de cimbaalstang.

De hi-hat moet correct zijn georiënteerd. Plaats het Roland-logo op de verste kant, gezien vanaf de speler, om de beste gevoeligheid te verkrijgen.

CY-16R-T

* De cimbaalmoer die wordt meegeleverd met de CY-16R-T wordt niet gebruikt. U moet de cimbaalmoer gebruiken die bij de standaard is geleverd om deze vast te draaien, vanwege het verschil in grootte.

1. Verwijder de onderdelen van de cimbaalstandaard die worden gebruikt om de cimbaal te stabiliseren.

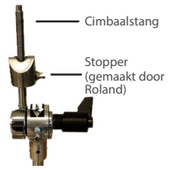

2. Steek de cimbaalstaaf door de stopper die bij de CY-16R-T wordt geleverd.

3. Bevestig de cimbaal zodanig dat het Roland-logo zich aan de andere kant van de speler bevindt.



4. Steek de cimbaalstang door de vilten sluitring die bij de CY-16R-T wordt geleverd.

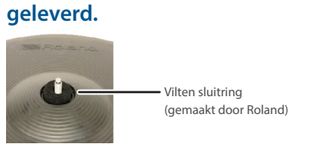

5. Draai de cimbaalmoer die bij de standaard is geleverd vast om de juiste hoeveelheid cimbaalbeweging te verkrijgen.

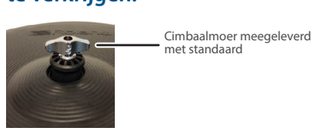

De WT-10 aansluiten op de cimbaal

* Zet het volume altijd helemaal op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt, om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.

Voorbeeld: op een WT-10-standaard monteren



VH-10

1. Gebruik de kabel die is meegeleverd met de WT-10 om de hi-hat aan te sluiten op de WT-10.

Sluit de TRIGGER OUTPUT-aansluiting van de VH-10 aan op de PAD1-aansluiting van de WT-10 en sluit de CONTROL OUTPUT-aansluiting van de VH-10 aan op de PAD2-aansluiting van de WT-10.

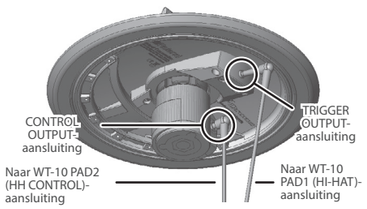

MEMO

Gebruik zo nodig de kabelbinder om de kabels op hun plaats te houden.

CY-16R-T

Gebruik de verbindingskabel (meegeleverd met de WT-10) om de cimbaal aan te sluiten op de WT-10. Sluit de L-vormige stekker van de verbindingskabel aan op de cimbaalaansluiting.

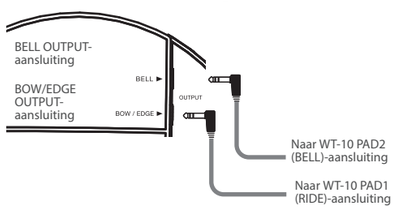

MEMO

Gebruik zo nodig de kabelbinder om de kabels op hun plaats te houden.

De cimbaaltriggers configureren

U kunt de VH-10- en CY-16R-T-triggers configureren en de offset van VH-10 aanpassen op de computer waarop de DrumLink™ draadloze USB-hub is aangesloten.

Raadpleeg de “DWe Control Instelgids” (Roland-website) voor meer informatie over het configureren van de triggers.

https://www.roland.com/manuals/

Technieken

VH-10

De hi-hatpad kan onderscheid maken tussen een bowshot (slag op het padvlak) en een edgeshot (slag op de rand met de schouder van uw stok).



CY-16R-T

De pad kan onderscheid maken tussen slagen in drie verschillende zones: boog, bel en rand.

* Bellshots zijn mogelijk wanneer de verbinding is gemaakt met BELL-output.

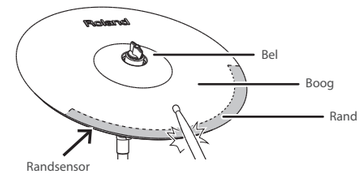

U kunt de choketechniek (afdempen) ook gebruiken door de rand van de cimbaal vast te pakken nadat u erop hebt geslagen.

* Demp de locatie van de randsensor af zoals weergegeven in de afbeelding. Als u een gebied afdempt waar er geen sensor is, stopt het geluid niet.

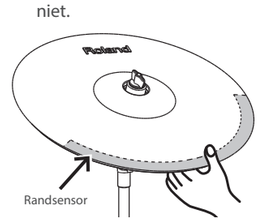

Problemen oplossen

Probleem	Actie
Als de VH-10-hi-hatkoppeling per ongeluk loskomt	Als de hi-hatkoppeling per ongeluk van de hi-hat komt, raadpleegt u de onderstaande afbeelding voor het opnieuw monteren en bevestigen. * De koppeling die bij de hi-hatstandaard wordt geleverd, gebruikt een andere vorm en kan niet worden gebruikt met de VH-10. Zorg ervoor dat u de koppeling gebruikt die is gemaakt voor de VH-10. 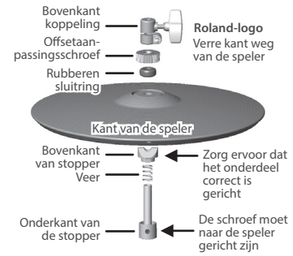 * Plaats de uitsteeksels aan de bovenkant van de stopper zodanig dat ze uitgelijnd zijn met de groeven op de hi-hat. **Correct gemonteerd** 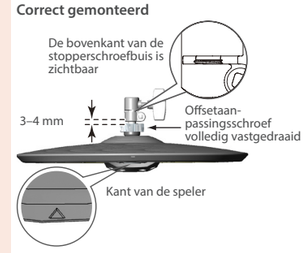

Belangrijkste specificaties

VH-10: hi-hat

Grootte	12 inch
Trigger	2 (boog, rand)
Aansluitingen	TRIGGER OUTPUT-aansluiting, CONTROL OUTPUT-aansluiting
Afmetingen	314 (B) x 314 (D) x 103 (H) mm
Gewicht	1,2 kg (exclusief bewegingssensor)
Accessoires	Gebruikershandleiding, infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, bewegingssensor, demperring, kabelbinder

* Het rubberen oppervlak van de hi-hat kan wit worden, maar dit heeft geen effect op de functie van de hi-hat.

CY-16R-T: cimbaal

Grootte	16 inch
Trigger	3 (boog, bel, rand)
Aansluitingen	BELL OUTPUT-aansluiting, BOW/EDGE OUTPUT-aansluiting
Afmetingen	407 (B) x 407 (D) x 56 (H) mm
Gewicht	1,3 kg
Accessoires	Gebruikershandleiding, infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, cimbaalmoer, vilten sluitring, stopper, kabelbinder

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.