



QUICK START

SPARKUS 3



www.avilexx.nl

SPECIFICATIES

Wattage	1700 Watt
Opwarmtijd	5 minuten
Instelbare hoogte	Minimaal 3 meter – maximaal 10 meter
Navulling type	10M (tot max. 10m)
Bediening	DMX
W-DMX	Optioneel verkrijgbaar: WDMX Go 1 ontvanger



DMX KANALEN

1	0-10 = verwarmen stoppen, 11-220 = stop spray, 221-239 = cleaning, 240-255 = verwarmen
2	0-15 = fontein uit, 16-255 = hoogte fontein (3 tot 10 meter)

CLEANEN (SPOEL MOTOR SCHOON NA GEBRUIK)

DMX: kanaal 1 open tussen 221 en 239
De fontein zal omhoog gaan en vervolgens langzaam minder sparkels geven.
Nu is de motor schoon van poeder en kan de machine worden opgeborgen
LET OP: Niet cleanen kan ervoor zorgen dat de motor bij het volgende gebruik vastzit
Indien dit gebeurt: aan de zijkant van de machine zit een rubberen dop → verwijder deze
Draai vervolgens met een platte schroevendraaier de motor enkele slagen door


ORGINELE NAVULLING: Gebruik uitsluitend het originele Avilexx navulpoeder. Het gebruik van niet-originele navullingen kan schade aan het apparaat veroorzaken en doet de garantie vervallen.

TRANSPORT: Het poeder mag in de machine blijven na gebruik; enkel het cleanen van de motor is nodig. Het reservoir mag gevuld blijven tijdens transport en opslag.





Belangrijkste uitleg in één korte video

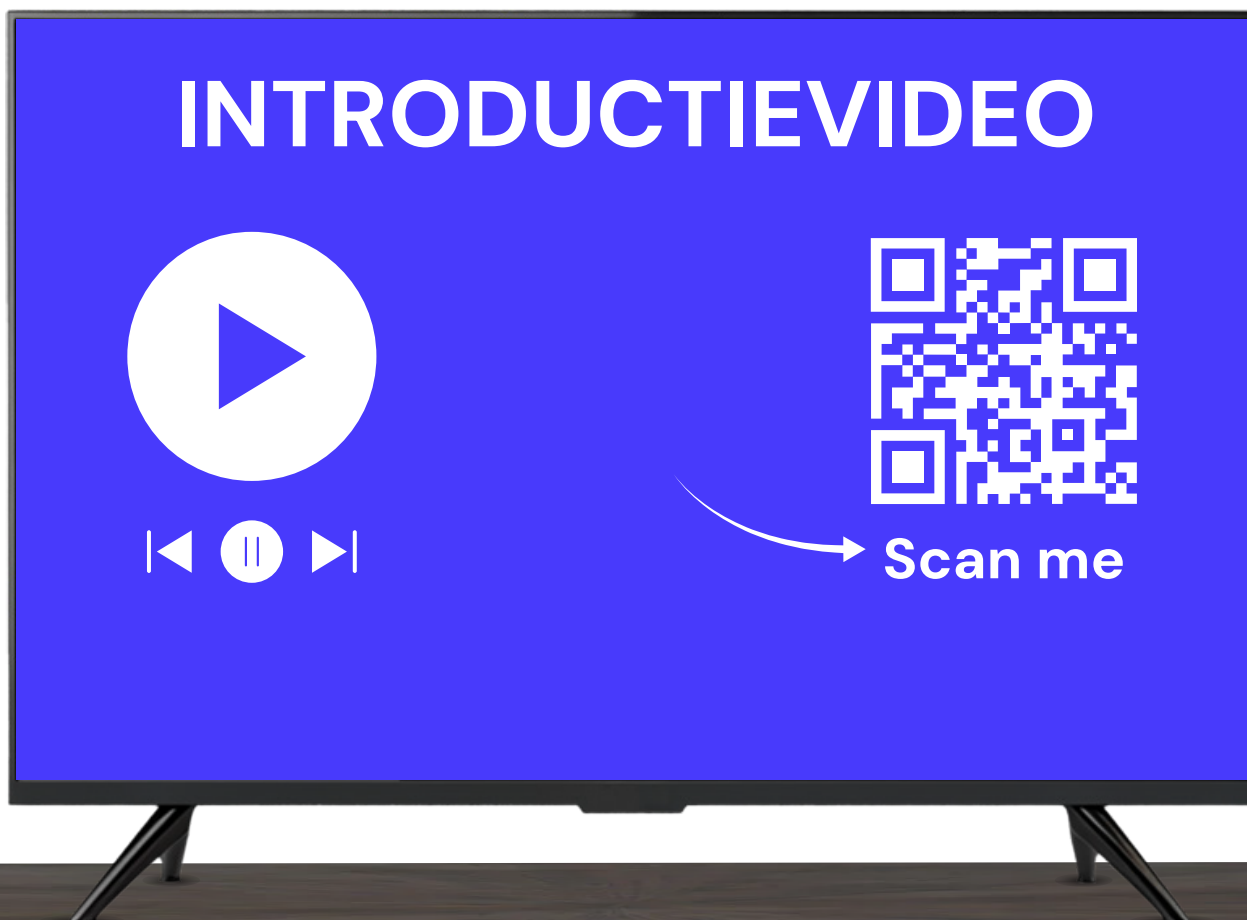

Onderhoud, tips
& oplossingen

Scan me



Volledige
handleiding

Scan me

Veiligheid en certificaten: avilexx.nl/veiligheid



SPEZIFIKATIONEN

Leistung	1700 Watt
Aufwärmzeit	5 Minuten
Einstellbare Höhe	Mindestens 3 Meter – maximal 10 Meter
Nachfülltyp	10M (bis max. 10 m)
Steuerung	DMX
W-DMX	Optional erhältlich: WDMX Go 1 Empfänger



DMX KANÄLE

1	0–10 = Heizen stoppen, 11–220 = Sprühstopp, 221–239 = Reinigung, 240–255 = Heizen
2	0–15 = Fontäne aus, 16–255 = Fontänenhöhe (3 bis 10 Meter)

CLEANEN (SPÜLE DEN MOTOR NACH DEM GEBRAUCH)

DMX: Kanal 1 zwischen 221 und 239 öffnen
Die Fontäne steigt nach oben und reduziert anschließend langsam die Funkenmenge.
Jetzt ist der Motor frei von Pulver und das Gerät kann verstaut werden.
ACHTUNG: Wenn die Maschine nicht gereinigt wird, kann der Motor beim nächsten Gebrauch blockieren.
Falls dies passiert: An der Seite des Geräts befindet sich ein Gummistopfen → diesen entfernen.
Dann den Motor mit einem flachen Schraubendreher einige Umdrehungen drehen.

ORIGINAL-NACHFÜLLUNG: Verwenden Sie ausschließlich das originale Avilexx-Nachfüllpulver. Die Verwendung von nicht originalen Nachfüllungen kann das Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

TRANSPORT: Das Pulver darf nach der Verwendung in der Maschine verbleiben; nur die Reinigung des Motors ist erforderlich. Der Behälter darf während des Transports und der Lagerung gefüllt bleiben.





Wichtigste Informationen in einem kurzen Video



Wartung, tipps
& lösungen

Scan me



Vollständige
anleitung

Scan me

Sicherheit und Zertifikate: avilexx.nl/veiligheid



SPECIFICATIONS

Power	1700 Watt
Warm-up time	5 minutes
Adjustable height	Minimum 3 meters – maximum 10 meters
Refill type	10M (up to max. 10 m)
Control	DMX
W-DMX	Optional accessory: WDMX Go 1 receiver



DMX CHANNELS

1	0–10 = stop heating, 11–220 = stop spray, 221–239 = cleaning, 240–255 = heating
2	0–15 = fountain off, 16–255 = fountain height (3 to 10 meters)

CLEANING (RINSE THE MOTOR AFTER USE)

DMX: open channel 1 between 221 and 239
The fountain will rise and then gradually produce fewer sparks.
The motor is now clean from powder and the machine can be stored.
NOTE: Failure to clean the machine may cause the motor to seize during the next use.
If this happens: on the side of the machine there is a rubber cap → remove it.
Then turn the motor a few rotations using a flat screwdriver.

ORIGINAL REFILL: Use only genuine Avilexx refill powder. The use of non-original refills may cause damage to the device and void the warranty.

TRANSPORT: The powder may remain inside the machine after use; only cleaning of the motor is required. The reservoir may stay filled during transport and storage.





Most important information in one short video



Maintenance, tips
& solutions

Scan me



Full
manual

Scan me

Safety and certificates: avilexx.nl/veiligheid

www.avilexx.nl



De Ring 36 5261LM Vught Nederland
Telefoon: +31 73 750 12 01
E-mail: info@avilexx.nl